

FR Mode d'emploi

Réchaud à Gaz Transportable

Important, à conserver pour consultation ultérieure: à lire attentivement.

CE1008¹⁵

! DANGER



(FR) RISQUE D'EXPLOSION: Ne pas utiliser de casserole, poêle, etc. de plus de Ø22cm.
Si l'ustensile chauffe au dessus du volet du chargeur de gaz, la cartouche de gaz peut surchauffer et risque d'exploder.



fig. 1

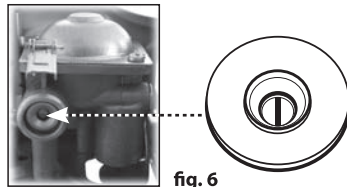


fig. 6

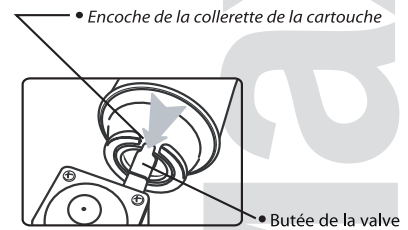


fig. 2

Importé par **LA FOIR'FOUILLE SA**

CASTELNAU 2000 155, Avenue Clément ADER 34174 CASTELNAU-LE-LEZ

- 1** Logement
- 2** Volet du chargeur
- 3** Support casserole
- 4** Égouttoir
- 5** Brûleur
- 6** Levier de la cartouche à gaz
- 7** Bandeau de commande
- 8** bouton grand/petit pour régler l'allumage piézo

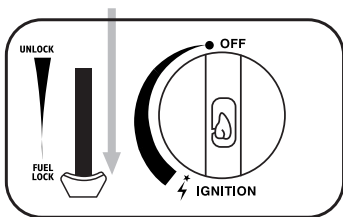


fig. 3

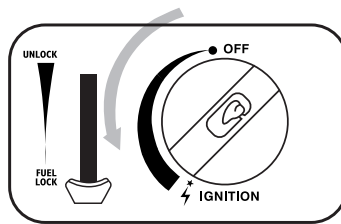


fig. 4


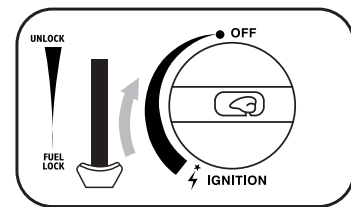


fig. 5

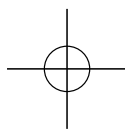

MODE D'EMPLOI

FR

NOTEZ BIEN:

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de le connecter au récipient gaz.
- Gardez le mode d'emploi pour que vous puissiez le consulter à tout moment.
- Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches MAXSUN MSF-1a.
- Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de récipient de gaz.
- **N'utilisez qu'à l'extérieur des locaux.**
- Veillez à ce que cet appareil soit hors de la portée des enfants.

ATTENTION

- Avant et après chaque positionnement ou remplacement d'une cartouche à gaz contrôlez si le joint caoutchouc du raccordement se trouve à l'intérieur du logement interne du détendeur et si il n'est pas endommagé (fig. 6). Ne jamais utiliser l'appareil si le joint manque ou est détérioré et le rapporter à votre revendeur.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- L'appareil possède un mécanisme de sécurité incorporé qui bloque l'amenée de gaz quand la pression dans la cartouche monte trop fortement, par exemple en cas de surchauffe.
- La cartouche de gaz ne peut être verrouillée que lorsque le bouton de réglage est mis sur la position OFF et quand la grille sustentatrice se trouve dans la bonne position.

USAGE

1. Mettez le support casserole (3) dans la bonne position. **Lisez bien l'autocollant avertisseur.**
2. Mettez le bouton de réglage (8) sur (OFF).
3. Ouvrez le volet du chargeur (2) et mettez-y la cartouche (sans bouchon) avec la tête vers l'avant de sorte que l'entaille est dirigée vers le haut et se trouve bien dans le coulisseau du volet. (fig.2)
4. Après le positionnement de la cartouche à gaz poussez le levier (6) vers le bas. (fig3)
Attention ! Si vous entendez un bruit « sifflant » après avoir abaissé le levier, la cartouche de gaz n'est pas bien verrouillée! Dans ce cas là, n'essayez pas d'allumer le réchaud mais remettez le levier dans la position "Unlock".
Puis enlevez la cartouche et refaites les actions 1 jusqu'au 4.
5. Tournez la manette de réglage (8) complètement vers la gauche Jusqu'au clic de l'allumeur. Si l'allumage ne se fait pas, répétez la procédure. (fig. 4)
6. Tournez le bouton de réglage sur la position désirée pour ajuster la taille de la flamme. (fig.5)
- 7 Pour éteindre l'appareil, tournez la manette de réglage vers la position (OFF) • La flamme s'éteindra automatiquement. Vérifier l'extinction de la flamme.

APRÈS USAGE

1. Vérifiez que la manette de réglage (8) soit en position (OFF)
2. Mettez le levier (6) sur la position (Unlock).
3. Assurez vous que l'appareil est froid avant de retirer la cartouche à gaz du chargeur.
- 4 Mettez la grille sustentatrice (3) dans la position stockage et ranger l'appareil dans sa mallette de rangement.
5. Stocker la cartouche de gaz et l'appareil dans un endroit frais et bien aéré hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Nettoyez l'appareil froid sans la cartouche et après chaque emploi.
- Nettoyez les éventuels restes de nourriture et de graisse.
- Ne jamais modifier ou réparer l'appareil vous-mêmes.

ATTENTION

- Cet appareil doit être utilisé exclusivement avec les cartouches MAXSUN MSF-1a.
- Installez ou remplacez la cartouche de gaz dans un endroit très aéré, de préférence à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation telles que flammes nues, veilleuses, plaques électrique et loin d'autres personnes.
- **Ne jamais utiliser un appareil qui fuit, qui est détérioré ou qui fonctionne mal.**
- Examinez les joints d'étanchéité avant d'assembler un nouveau récipient à gaz.
- Ne jamais déplacer l'appareil pendant son utilisation.
- Ne jamais placer deux réchauds trop près l'un de l'autre.
- Installer l'appareil sur une surface horizontale, stable et non inflammable.
- Tous les côtés de l'appareil doivent être à minimum 20 cm du mur et 100 cm du plafond.
- Veillez à ce que des matériaux ou objets inflammables ne se trouvent pas à proximité de l'appareil.
- N'obstruez pas l'ouverture de ventilation dans le volet du chargeur (2).
- Ne pas utiliser des casseroles qui couvrent le brûleur.
- Ne JAMAIS utiliser l'appareil sans le support de casserole(3).
- Lors de son fonctionnement l'appareil chauffe. Veillez à ce qu'il soit hors de portée des enfants.
- En cas de fuite de gaz (audible ou odeur de gaz) ; éteignez immédiatement l'appareil et sortez l'appareil à l'extérieur dans un lieu très aéré, loin de toute flamme où on pourra rechercher une fuite éventuelle. Ne JAMAIS tenter de rechercher la fuite avec une flamme mais toujours au moyen d'un peu d'eau savonneuse.

DISFONCTIONNEMENTS

- **Pas de gaz**
 - Contrôler si la cartouche est bien située dans le chargeur.
 - La cartouche de gaz est vide (à tester en secouant la cartouche)
 - Si la température extérieure descend sous 4 degrés; déplacer l'appareil vers un espace plus chaud.
- **Pas d'allumage**
 - Trous bouchés dans le brûleur : Nettoyer la tête du brûleur avec une petite brosse.
 - Bougie d'allumage défectueuse : contacter le SAV.

Si vous constatez un défaut de fonctionnement ou pour tout autre problème sur l'appareil, veuillez vous adresser à votre revendeur pour obtenir le SAV le plus proche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle:	MAXSUN MS-2500
Catégorie:	pression directe butane
Type de gaz:	Butane
Débit:	2.2 kW
Consommation de gaz:	160 g/h