

sympa

NOTICE D'UTILISATION

RACLETTE TRADITIONNELLE

REFERENCE : 00571

MODELE : SC-Q400



Photo non contractuelle

CE

Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation de cet appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure car elle contient des informations importantes.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent bien les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sauf sous la supervision d'un adulte.

Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

N'immergez jamais l'appareil et son cordon dans l'eau ou tout autre liquide.


CONSIGNES DE SECURITE

- Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque signalétique) correspond à celle de votre installation électrique.
- Vérifiez régulièrement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, n'essayez pas de le réparer ou de le remplacer seul, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Toute utilisation ne respectant pas les précautions d'usage de l'appareil retire toute responsabilité au revendeur de l'importateur ou du fabricant.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. Utilisez-le en suivant les instructions de la notice.
- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est réservé à un usage intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. N'installez pas votre appareil sur une surface chaude. Placez-le sur une surface plane, stable et sèche.
- Ne déplacez pas l'appareil quand il est chaud ou en cours d'utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- L'appareil devient très chaud en cours d'utilisation. Ne touchez pas les surfaces chaudes.

- Ne mettez jamais de matériaux inflammables (chiffons, papier, etc) près de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- N'utilisez pas d'accessoires non fournis avec l'appareil.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d'éviter toute chute de l'appareil. Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes ou pendre de votre plan de travail à la portée de jeunes enfants.
- Eteignez et débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation et avant de le nettoyer. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches si vous éteignez ou débranchez votre appareil.
- Laissez refroidir complètement l'appareil avant de procéder à des opérations de maintenance ou de nettoyage.
- Après utilisation, entreposez l'appareil dans un endroit sec.
- N'utilisez pas l'appareil pour un autre usage que celui prévu.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.

ASSEMBLAGE

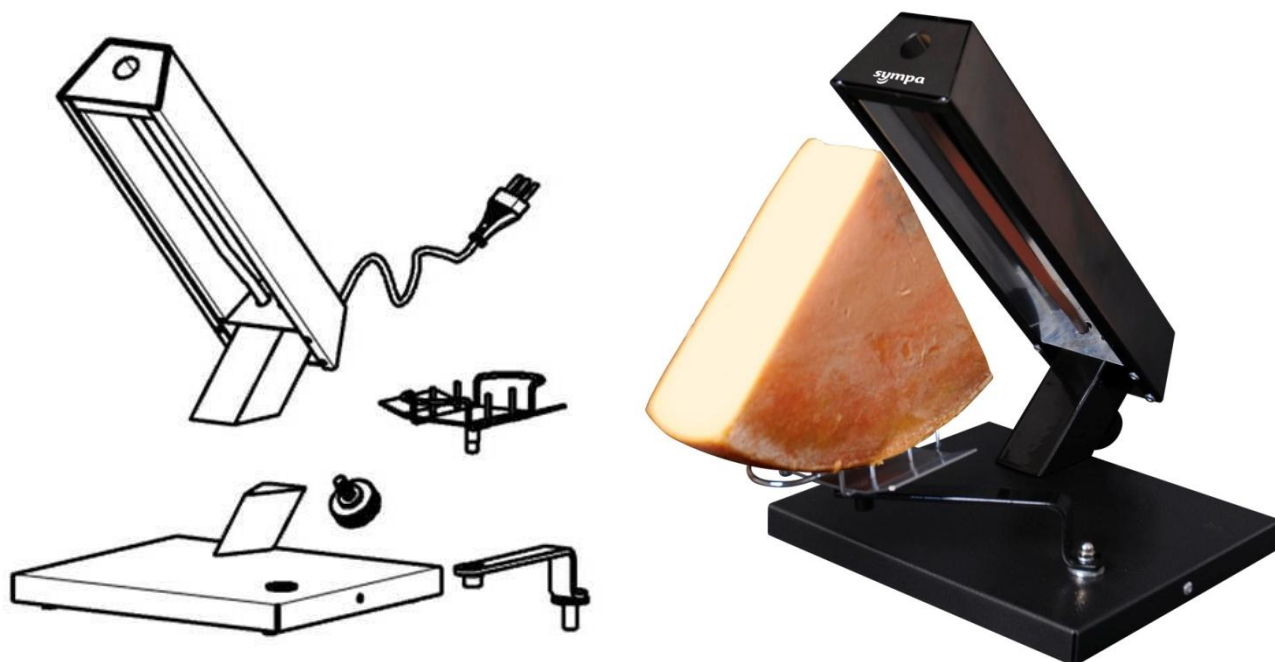

Enfoncez le pivot du porte-fromage dans la plaque de base et placez ensuite le porte-fromage sur le pivot.

Veillez à ce que le bouton tournant soit retiré du bloc aluminium sur la plaque de base. Placez l'élément chauffant sur le bloc aluminium sur la plaque de base et fixez le bouton.

UTILISATION

Avant la première utilisation

- Déballez l'appareil et ôtez toutes les protections. Assurez-vous que chaque pièce est en bon état.
- Nettoyez le porte-fromage avec un chiffon humide et du liquide vaisselle.
- Laissez-le sécher avant de le mettre en place.

Fonctionnement

Branchez l'appareil et laissez-le préchauffer environ 5mn. A la première utilisation un léger dégagement de fumée peut se produire, cela est tout à fait normal.

S'il n'y a pas de fromage sur le porte-fromage, tournez celui-ci de telle sorte qu'il soit hors d'atteinte de l'élément chauffant.

Placez le fromage sur le porte-fromage. Enfoncez le quart de fromage, avec la croûte sur les coins pointus du porte-fromage, de manière telle que les poignées restent maniables. Tournez le fromage de telle sorte que le fromage se trouve juste en dessous de l'élément chauffant. Veillez à ce que la surface à fondre soit parallèle à l'élément chauffant, à une distance d'environ 2cm.

Si le fromage est fondu en quantité suffisante, vous pouvez le racler et le manger. Tournez le porte-fromage de telle sorte que le fromage se trouve à côté de l'élément chauffant. Faites basculer le porte-fromage autour de la charnière et raclez et versez le fromage fondu sur une assiette.

Afin d'éviter la surchauffe de la résistance, l'appareil fonctionne de manière intermittente : il chauffe pendant une dizaine de minutes, puis la résistance s'éteint pendant 15 minutes environ. Elle se remet ensuite à chauffer.

Après 4 à 5 opérations de raclage, enlevez la croûte qui n'a pas fondu.

Après utilisation, débranchez l'appareil et attendez son refroidissement complet avant de le manipuler.

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne mettez pas mettre l'appareil dans le lave-vaisselle.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et du liquide vaisselle.

N'utilisez jamais de matériel abrasif (brosses dures, ustensiles métallique) ou du détergent trop fort.

Si, suite à son utilisation, la partie noire du porte-fromage se ternit, vous pouvez la frotter avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V ~ 50Hz

Puissance : 500W

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrions garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Produit importé par :

Eurotech Distribution

37A rue César Loridan

59910 Bondues - FRANCE