

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE L'ASPIRATEUR

Référence : 10000174061

Attention :

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UTILISATION ULTÉRIEURE.

- Avant de nettoyer et d'entretenir votre appareil, débranchez-le.
- Vérifiez que les tensions principales correspondent à celles sur la plaque signalétique.
- Connectez l'appareil seulement avec la tension appropriée : 230V~, 50 Hz.
- Fusible minimum de protection : 13A.
- Débranchez quand : la machine n'est pas utilisée, avant d'ouvrir l'aspirateur, avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- Nettoyez à l'eau savonneuse.
- Ne pas tirer la prise pour la débrancher du secteur.
- Quand votre appareil est prêt à être utilisé, ne pas le laisser fonctionner sans surveillance.
- Ne pas laisser à portée des enfants.
- Une attention particulière doit être accordée pour que les principaux fils de connections ne soient pas endommagés en étant roulés sur l'aspirateur, écrasés, étirés, etc ...
- L'appareil ne doit pas être mis en marche si les principaux fils de connections ne sont pas en parfait état d'utilisation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un de ses services de maintenance, afin d'éviter tout risque.
- Ne pas aspirer : d'allumettes en feu, de cendres, de mégots de cigarettes ou d'une façon générale toutes substances inflammables, corrosives ou explosives.
- Cet appareil n'est pas fait pour aspirer de la poussière dangereuse pour la santé.
- Ranger votre appareil dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est défectueux.
- Utilisez l'appareil uniquement pour les opérations pour lesquelles il est destiné.
- Soyez très vigilant lorsque vous nettoyez vos escaliers.
- Utilisez uniquement les fixations et pièces détachées du fournisseur.

Données techniques :

Modèle NRX 805C2 – 20L 1200W 230V~ 50HZ

Assemblage : pièces fournies :



1- Poignée

2- Fil d'alimentation

3- Couvercle

4- Panier à filtre

5- Soupape à flotteur de sécurité

6- Fermeture

7- Cuve en acier inoxydable 20L

8- Raccord pour tuyau de l'aspirateur

9- Roulette de support

10- Tuyau flexible

11- Tube à vide

12- Sortie d'air

13- Brosse d'aspiration


14- Sac à poussière

15- Filtre en mousse


16- Embout suceur long

17- Interrupteur marche/arrêt

Aperçu des buses et de leurs utilisations

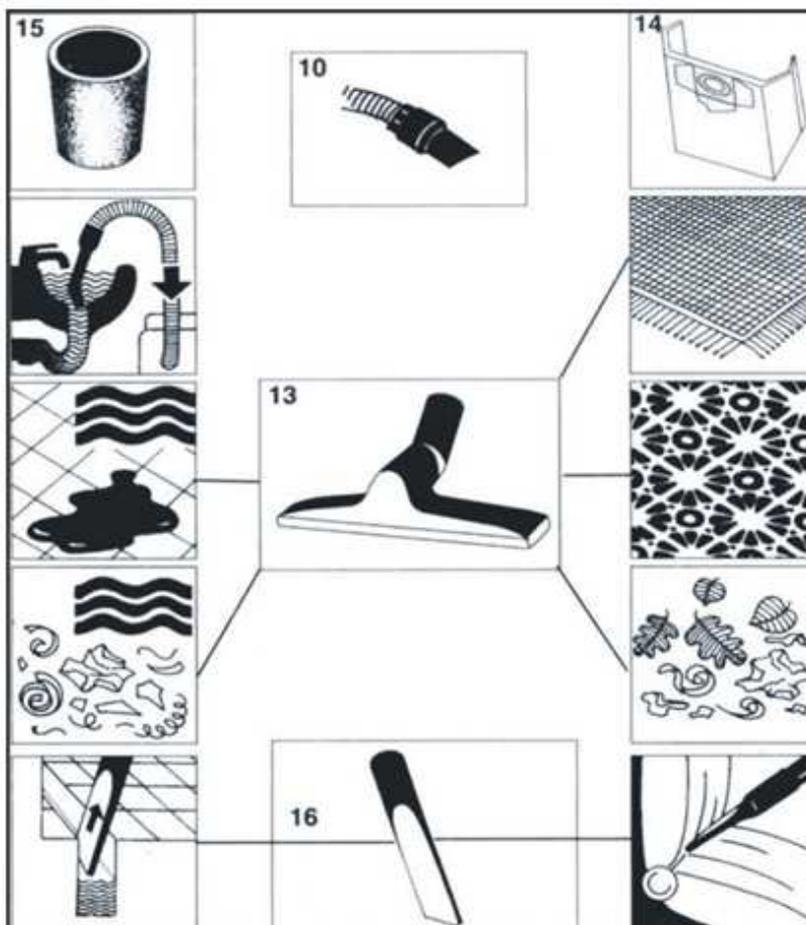

Assemblage :

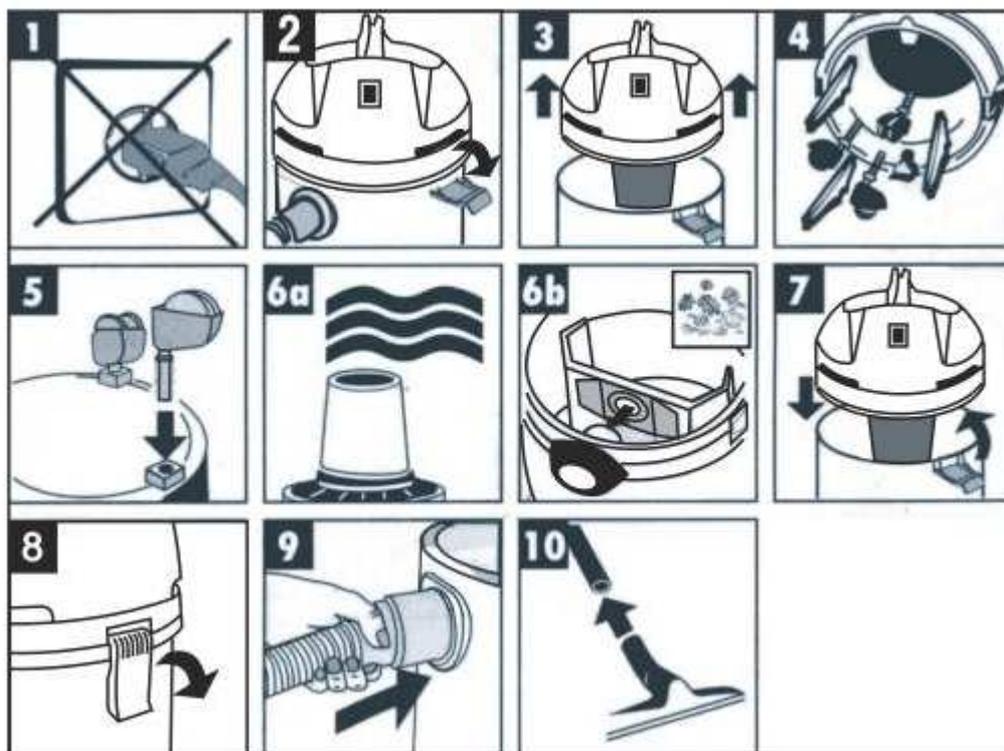

Veillez noter :

- **Schéma 6a** : Utilisez le filtre en mousse pour un nettoyage à l'eau.
 - **Schéma 6b** : Utilisez le sac à poussière pour un nettoyage à sec.
-

Notice d'utilisation pour un nettoyage humide :



Débranchez l'aspirateur (schéma 1).

Ouvrez la cuve en acier inoxydable (schéma 2) et placez la brosse d'aspiration (schéma 3).

Branchez l'aspirateur et appuyez sur le bouton « marche » (schéma 4).

Attention :

- Le sac à poussière inclus dans le kit ne convient pas pour un nettoyage humide.
- N'utilisez l'aspirateur que pour de faibles quantités d'eau.

Notice d'utilisation lors d'un nettoyage sec :



Débranchez l'aspirateur (schéma 1).


Glissez le sac à poussière dans le trou prévu à cet effet (schéma 2) et refermez la cuve en acier inoxydable (schéma 3).

Branchez l'aspirateur et appuyez sur le bouton « marche » (schéma 5 et 6).

Attention :

- Le sac à poussière ne sert que pour le nettoyage à sec.

Entretien et maintenance :

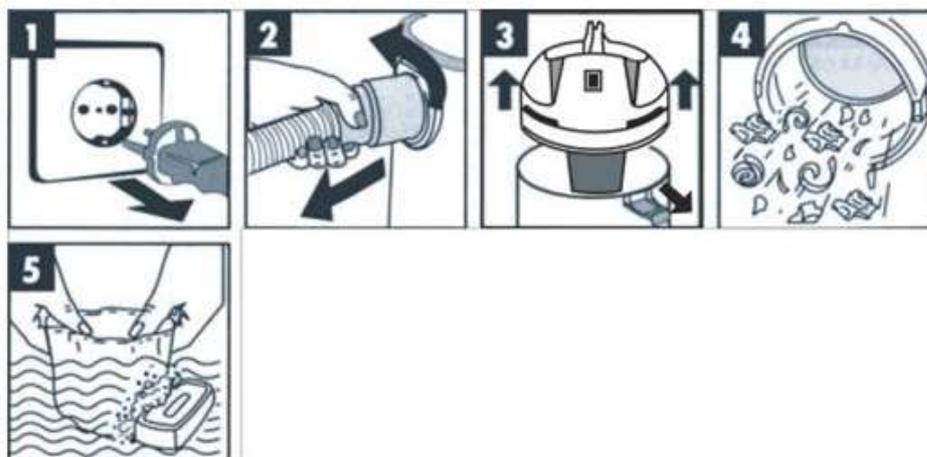

Débranchez votre appareil (schéma 1) et enlevez le tuyau flexible (schéma 2).

Ouvrez la cuve en acier inoxydable (schéma 3) et retirez la poussière (schéma 4).

Lavez le filtre à l'eau savonneuse (schéma 5).

MISE AU REBUT DU PRODUIT

 La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés  séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.

