

sympa

**FR APPAREIL A BONBONS
NL SNOEPJE MACHINE**

**REF : 000972
MODELE / MODEL : GC-128**



Photo non contractuelle
Foto niet bindend

Produit importé par / Product ingevoerd door :

Eurotech Distribution

37A rue César Loridan 59910 F - Bondues

NOTICE D'UTILISATION

Lisez attentivement la notice avant l'utilisation de votre appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- Vérifiez que votre appareil ainsi que ses accessoires sont en parfait état avant toute utilisation. Vous ne devez pas l'utiliser si toutefois vous remarquez des anomalies.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque signalétique) correspond à celle de votre installation électrique.
- N'immergez jamais l'appareil ou le câble d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique à l'intérieur de votre habitation. Il ne peut être utilisé dans un contexte commercial.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Placez l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.



ATTENTION! Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.

Ne les touchez pas afin d'éviter tout risque de brûlure.

- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon ne puisse être accidentellement accroché. Evitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil et ne le tordez pas.
- Tenez cet appareil et son cordon éloignés des surfaces chaudes.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que les accessoires d'origine fournis avec votre appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'appareil.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Nettoyez votre appareil après refroidissement total de celui-ci. Rangez votre appareil dans un endroit sec.
- Veillez toujours à avoir les mains sèches lorsque vous utilisez ou débranchez votre appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il a été conçu.

- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lors de son fonctionnement ou lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie externe ou un système de contrôle à distance.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

UTILISATION

Avant la première utilisation

Nettoyez le bol et les moules comme indiqué dans la partie nettoyage et entretien.

Placez l'appareil sur une surface propre, plane et stable.

Recettes et préparation

Recette n°1

Ingrediénts : 4 feuilles de gélatine ; 5 cuillères à soupe d'eau ; 5 cuillères à soupe de sirop (arôme au choix) ; 25g de sucre

Recette n°2

Ingrediénts : 3 feuilles de gélatine ; 1 cuillère à soupe d'eau ; 1 cuillère à soupe de miel ; 7 cuillères à soupe de sirop (arôme au choix) ; 30g de sucre

Préparation


Le temps de préparation est de 15 minutes environ.

1. Faites tremper les feuilles de gélatine dans l'eau très froide pendant 10mn.

2. Posez le bol sur votre plan de travail : versez-y l'eau, le sirop et le sucre.

Important : votre préparation ne doit dépasser 240ml !

3. Branchez l'appareil. Positionnez le thermostat sur 100W (au niveau de la tête d'ourson).

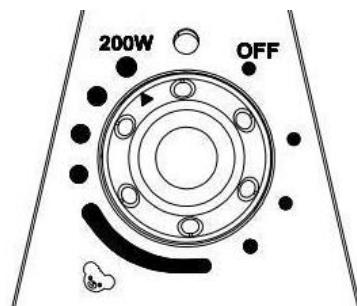

ATTENTION! Les surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil. Ne les touchez pas afin d'éviter tout risque de brûlure. Ne touchez que les poignées du bol lors de l'utilisation.

4. Reposez le bol au centre de l'appareil. Faites chauffer le mélange eau/sirop/sucre.

5. Essorez la première feuille de gélatine puis incorporez-la au mélange chaud. Elle doit être bien dissoute avant que la deuxième soit ajoutée.

Important : Les feuilles de gélatine doivent être incorporées une par une ! N'utilisez pas de spatule en plastique pour mélanger, préférez une spatule en bois.

Le secret : toujours mélanger !

6. Lorsque vous avez fini la préparation, ôtez le bol de l'appareil en utilisant les poignées et versez la préparation dans les moules. Un bol permet de remplir 2 moules.

7. Mettez les moules au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

Vous pourrez ensuite déguster vos bonbons gélifiés maison !

Après utilisation

Eteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage de l'appareil, assurez-vous qu'il soit bien éteint et débranché. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais l'appareil et son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.
- Nettoyez le bol et les moules dans de l'eau savonneuse et frottez-les à l'aide d'une éponge douce. Si nécessaire laissez tremper dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez surtout ni racloir ni tampon abrasif car vous risqueriez de détériorer le revêtement. Rincez bien et séchez soigneusement.
- Stockez votre appareil dans un endroit sec et tempéré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 220-240V ~ 50-60Hz

Puissance 200W

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees voor het gebruik van dit apparaat eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing en bewaar ze voor later.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden, of zonder ervaring of kennis op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies gekregen hebben over het veilige gebruik van het apparaat en dat ze zich bewust zijn van de mogelijke gevaren en deze ook begrijpen.

Laat kinderen nooit met het apparaat spelen.

De reiniging en het onderhoud van het toestel door de gebruiker mag niet uitgevoerd worden door kinderen, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en begeleid worden.

Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Controleer gereeld het elektriciteitssnoer. Probeer het elektriciteitssnoer nooit zelf te herstellen of te vervangen wanneer het beschadigd is. Breng het in dat geval naar uw vaste verkoper of een erkende hersteller om gevaar te vermijden.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Vergewis u er voor elk gebruik van dat uw apparaat in perfecte staat is. U mag het niet gebruiken als u toch onregelmatigheden ontdekt.
- Alvorens u het toestel aansluit op elektriciteit, controleer of de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de op het kenplaatje vermelde spanning.
- Dompel het apparaat en het elektriciteitssnoer nooit onder het water of een andere vloeistof. Er bestaat dan immers gevaar op elektrische schokken.
- Dit toestel werd ontworpen voor huishoudelijk gebruik voor privédoeleinden. Elk professioneel gebruik, ongepast gebruik of gebruik dat niet conform is met de handleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch garantie van de fabrikant en verdeler.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Zet het toestel altijd op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.



OPGELET! Het bereikbare oppervlak is zeer warm wanneer het apparaat in werking is: raak het nooit aan om brandwonden te vermijden.

- Trek nooit aan het snoer om het toestel te verplaatsen. Zorg dat het elektriciteitssnoer nergens kan achterhaken en daardoor de val van het toestel veroorzaken. Draai het snoer niet rond het toestel en plooit het niet.
- Laat het elektriciteitssnoer nooit in contact komen met warme oppervlakken.
- Voor uw eigen veiligheid mag u uitsluitend de originele accessoires gebruiken die bij uw apparaat werden geleverd.

- Trek nooit aan het elektriciteitssnoer zelf om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Trek steeds de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het gaat reinigen. Reinig uw apparaat pas zodra het volledig is afgekoeld.
- Berg het apparaat op in een droge ruimte.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden waarvoor het gemaakt is.
- Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het in werking is of in het stopcontact zit.
- Dit product niet aansluiten op een externe timer of een systeem voor bediening van op afstand.

GESELECTEERDE OPHALING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



De elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval gevoegd worden. Volgens Europese Richtlijn 2012/19/EU voor het ophalen van elektrische en elektronische apparaten en de uitvoering hiervan volgens nationaal recht, dienen versleten elektrische apparaten apart verzameld worden in de hiervoor voorziene ophaalpunten. Richt u tot de lokale overheid of uw verkooppunt voor info over recyclage.

GEBRUIK

Voor het eerste gebruik

Maak schoon alle afneembare delen (kom en vormen) met warm water en wat afwasmiddel. Spoel en droog grondig.

Zet het toestel altijd op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.

Recepten en voorbereiding

Recept 1

Ingrediënten : 4 blaadjes witte gelatine ; 5 eetl. water ; 5 eetl. vruchtenstroop (geur naar keuze) ; 25g suiker

Recept 2

Ingrediënten : 3 blaadjes witte gelatine ; 1 eetl. water ; 1 eetl. honing ; 7 eetl. vruchtenstroop (geur naar keuze) ; 30g suiker

Voorbereiding


De bereidingsijd is ongeveer 15 minuten.

1. Week de gelatineblaadjes in koud water tijdens 10mn.

2. Plaats de kom op het werkplan. Giet water, stroop en suiker.

Belangrijk : uw Voorbereiding mag niet 240ml overschrijden !

3. Steek de stekker in het stopcontact. Zet de thermostaat op 100W (op de berenkop).

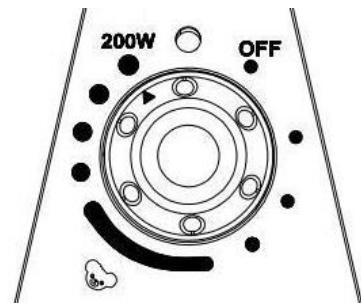

OPGELET ! Het bereikbare oppervlak is zeer warm wanneer het apparaat in werking is: raak het nooit aan om brandwonden te vermijden. Raak tijdens het gebruik van het apparaat alleen de handgrepen van de kom aan.

4. Plaats de kom in het midden van het toestel. Verwarm het mengen water/stroop/suiker.

5. Knijp het eerste gelatineblaadje uit en los het in het warm mengen op, totdat alle gelatine is opgenomen.

Belangrijk : Los de gelatineblaadjes één voor één op ! Gebruik geen plastic spatel maar bij voorkeur een houten spatel.

Het geheim : blijf roeren !

6. Wanneer de voorbereiding is afgemaakt, verwijder de kom met de handgrepen en giet deze in de vormen. Met één kom kan u 2 vormen vullen.

7. Laat vervolgens de vormen gedurende 2 uur in de koelkast staan.

Dan kan u genieten van uw zelfgemaakte gelei snoepjes!

Na gebruik

Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

REINIGING

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Wacht totdat het volledig is afgekoeld vooraleer u het reinigt.
- Dompel het apparaat en het snoer nooit onder in water of enige andere vloeistof.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een droge of licht vochtige doek.
- Reinig de kom en de vormen in warm zeepwater met een spons. Laat ze indien nodig in het warme zeepwater weken. Gebruik geen schraper of schuurspons, want dit zou de bekleding kunnen beschadigen. Spoel en droog grondig.
- Berg het apparaat op in een droge ruimte.

TECHNISCHE KENMERKEN

Netspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Vermogen: 200W

GARANTIEVOORWAARDEN:

De verdeler geeft op dit apparaat vanaf de datum van aankoop gedurende een bepaalde periode een garantie. Die wordt toegepast bij gebreken ten gevolge van fabrieks- of materiaalfouten. Deze garantie geldt niet bij storingen of schade ten gevolge van een slechte installatie, een foutief gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet in de oorspronkelijke verpakking samen met het aankoopbewijs worden teruggebracht, onder voorbehoud van een normale behandeling van het apparaat door de gebruiker. Volg de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding dus goed op. Bovendien kunnen we geen garantie voor dit apparaat geven indien u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd. We kunnen overigens geen garantie bieden voor uw apparaat als u of een derde er wijzigingen of herstellingen aan heeft uitgevoerd.