UTILISATION

toute connexion avec un Cube ou une Viséo de BUTAGAZ. Conserver cette notice pour Important : Lisez attentivement cette notice pour vous familiariser avec l'appareil avant vous y référer en cas de besoin.

- N'utiliser que des ustensiles prévus pour Barbecue, afin de ne pas endommager le revêtement anti-adhésif.
 - Avant chaque utilisation, graisser la plaque de cuisson avec une huile alimentaire.
- Vérifier que les joints sont en place et en bon état avant la connexion à la bouteille de gaz.
 - Ne pas utiliser l'appareil si les joints sont en mauvais état. Ne pas utiliser l'appareil si présence de fuite, s'il est abîmé, ou s'il ne fonctionne pas correctement.

Allumage de l'appareil : 1. Tourner la manette basse, située sur le connecteur rapide en liaison avec la bouteille de gaz. 2. Tourner la molette de contrôle du gaz, en présentant une allumette devant le brûleur.

laisser chauffer quelques minutes. Cette manœuvre permet de brûler les résidus alimentaires et En fin d'utilisation : Après chaque utilisation, tourner la molette de réglage du brûleur en position maximum et facilite le nettoyage.

Eteindre l'appareil:

- Fermer la manette du connecteur rapide.
- Fermer la molette de contrôle en tournant dans le sens horaire

Instruction de montage:

- Nomadeo de BUTAGAZ est exclusivement destiné à un USAGE EXTERNE, et doit être placé dans un environnement suffisamment aéré
 - Vérifier qu'il n'est pas placé SOUS une surface inflammable
- Les côtés de l'appareil ne doivent JAMAIS se trouver à moins d'un mètre de toute surface
- Placer l'appareil loin de toute matière inflammable
- Important Ne jamais obstruer les ouvertures d'aération de l'appareil
- Avant chaque remplacement de la bouteille de gaz, s'assurer que l'appareil est fermé. Vérifier l'état des joints avant de placer la nouvelle bouteille.
 - Le remplacement d'une bouteille de gaz doit être effectué dans un endroit ventilé. De préférence à l'extérieur, loin de toute source de chaleur, comme des flammes nues, étincelles, appareil électrique et loin de toute autre personne.

souhaitez rechercher une fuite, faites-le à l'extérieur, en utilisant de l'eau savonneuse (ne pas l'extérieur, dans un endroit bien ventilé, où la fuite pourra être recherchée et arrêtée. Si vous "En cas de présence de fuite sur votre appareil (odeur de gaz), mettez-le immédiatement à utiliser de flamme pour repérer une fuite)".

Test de fuite:

- Si vous détectez une fuite de gaz, vérifier tous les joints en passant de l'eau savonneuse avec une brosse douce.
 - Si des bulles se forment au niveau d'un joint, alors il y a fuite.
 - Fermer l'arrivée de gaz.
- Vérifier que les joints sont correctement montés
- Répéter le test. Si des bulles se forment toujours, ne pas utiliser l'appareil et contacter notre service client BUTAGAZ
 - Faire des tests de fuite annuellement et à chaque remplacement de récipient de gaz ou démontage de l'appareil.

- Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec les bouteilles de type Le Cube ou Viséo de BUTAGAZ. Peut-être utilisé avec du butane ou du propane.
 - Les bouteilles de gaz ne doivent jamais être utilisées en position couchée.
- Les bouteilles de propane doivent être impérativement stockées à l'extérieur
- Cet appareil est équipé d'un clip adaptateur prévu pour fonctionner avec du butane
 - N'utiliser que des bouteilles de type Le Cube ou Viséo de BUTAGAZ. Il peut être dangereux d'utiliser d'autres types de bouteille.

- Nettoyer régulièrement après chaque utilisation votre appareil.
- Si vous sentez du gaz, arrêter immédiatement votre appareil et débrancher-le. Si l'odeur persiste, contacter votre revendeur.
- En cas de feu incontrôlable, déconnecter l'appareil, éloigner la bouteille de gaz, et contacter les pompiers. NE VOUS EXPOSEZ PAS AU RISQUE.
- S'assurer que tous les emballages cartons et/ou plastiques sont bien enlevés avant utilisation. Ne pas utiliser d'aérosol à proximité de l'appareil lorsqu'il fonctionne.
 - Ne pas ranger l'appareil à l'extérieur.

METHODES DE CUISSON

Plancha

Utiliser la partie lisse de la plaque anti-adhésive déal pour cuire œufs, poissons, bacon, ...

Utiliser la partie striée de la plaque anti-adhésive Idéal pour légumes, viandes, poissons, ...

Réchaud

Enlever la plaque anti-adhésive et placer directement une casserole sur l'appareil.

Ne pas ramener le produit au revendeur En cas de besoin, contacter notre Service Client de Butagaz



INFORMATIONS TECHNIQUES ET DE SERVICE

instructions. Bien lire avec attention toute la documentation fournie. directe, et doit être mis en service par une personne responsable selon les présentes Cet appareil est destiné à un usage extérieur, avec du gaz butane ou propane, en pression

Caractéristiques techniques :

Puissance calorifique : Type de brûleur Largeur totale : Hauteur totale 2.6KW (1bar) environ 340mm environ 190mm Acier embouti / venturi

Catégorie : Taille injecteur : 0.8 mm

Débit propane : Débit butane Modèle N° Catégorie de gaz 210 g/h au reglage maximum Pression directe Butane/Propane Pression de vapeur-Butane/Propane Camping BBQ002 190 g/h au réglage maximum

AVERTISSEMENTS:

- Appareil à usage externe uniquement
- Ne jamais utiliser à l'intérieur, dans un environnement clos ou sous le niveau du sol
- Cet appareil est prévu pour fonctionner avec du gaz Butane et Propane
- Ne pas tenir compte des toutes ces instructions peut aboutir à de graves blessures ou dommages de l'appareil.
- L'appareil devient très chaud en cours d'utilisation. Prendre toutes ses précautions avant de le toucher.
- Garder les enfants et animaux domestiques à une distance de sécurité lorsque l'appareil
- Ne pas bouger l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement
- Toujours fermer les arrivées de gaz lorsque l'appareil est inutilisé
- Toute modification de l'appareil peut être dangereuse.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement
- Toujours s'assurer que l'appareil et la bouteille sont verticaux.
- N'utiliser l'appareil que sur une surface plane, stable et ininflammable
- Ne pas utiliser en cas de vent violent.
- Pour l'emplacement, s'assurer que l'appareil est à 1 mètre minimum de tout élément ou structure inflammable.
- L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner avec du charbon ou tout autre liquide inflammable
- Pratiquer régulièrement des tests de fuites annuellement, à chaque démontage, à chaque remplacement, à chaque changement de bouteille de gaz.
- S'assurer que le stockage de l'appareil ou de la bouteille de gaz est loin de toute matière ou liquide inflammable
- Toujours suivre les conditions d'entretien Effectuer régulièrement l'entretien de votre appareil
- Ne pas laisser trop de graisses ou résidus alimentaires s'accumuler dans votre récupérateur Hisque de feu.
- Remplacer les parties défectueuses Ne pas utiliser en cas de fuite ou endommagement de l'appareil.
- Ne jamais surcharger la plaque de cuisson en aliments.
- Ne jamais ranger ou couvrir l'appareil tant qu'il n'est pas complètement refroidi
- Charge maxi: 5kg

- Nettoyer régulièrement votre appareil entre chaque utilisation et particulièrement après de longues périodes d'inutilisation.
- S'assurer que les parties de l'appareil sont suffisamment froides avant de les laver.
- Ne pas exposer l'appareil à de mauvaises conditions météorologiques. Ne pas le stocker dans des endroits humides et moisis.
- Ne pas arroser d'eau l'appareil lorsque ses surfaces sont chaudes.
- Ne pas manipuler les parties chaudes sans protection pour les mains
- Utiliser des gants résistants à la chaleur.
- Afin de prolonger la vie et l'état de votre appareil, nous vous recommandons fortement de le protéger pendant toute longue période de rangement, particulièrement les mois d'hiver.
- Important Nous recommandons un nettoyage annuel ou toutes les 100 heures d'utilisation, selon le cas rencontré le plus tôt.

Nettoyage de la plaque:

- Nettoyer à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
- Pour enlever des résidus alimentaires, utiliser une éponge non abrasive et un produit
- Rincer et sécher correctement.

Entretien du brûleur:

- En usage normal, le brûlage des résidus alimentaires gardera le brûleur propre
- Le brûleur sera déconnecté et nettoyé annuellement ou en cas de dépôts importants, afin de s'assurer qu'aucun debris ou insectes n'obstruent les trous du brûleur ou du venturi.
- Ne pas immerger l'ensemble brûleur dans l'eau.


Récupérateur:

- Enlever régulièrement l'excès de graisse avec un ustensile en plastique ou en bois
- Pour un nettoyage complet, possibilité d'utiliser de l'eau chaude savonneuse avec un chiffon ou brosse douce, ou au lave-vaisselle.

- Ranger votre appareil dans un endroit sec et tempéré
- Envelopper votre brûleur dans une feuille d'aluminium pour éviter tout envahissement par des insectes.
- Toujours déconnecter l'appareil de la bouteille de gaz lors du stockage (appuyer horizontale ment sur la manette basse lorsque celle-ci est fermée, et soulever l'ensemble brûleur)
- Tenir la bouteille de gaz hors de la portée des enfants


Nomadeo de BUTAGAZ a été fabriqué selon les normes en vigueur et est GARANTIE

couvert par la garantie suivante :
GARANTIE COMPLETE DE 2 ANS, SOUS RESERVE DU TOTAL RESPECT DES Cette garantie n'affecte en aucun cas vos droits PRESENTES INSTRUCTIONS



au nous contacter sur notre site web: www.uig.biz

Assemblage L'ASSEMBLAGE DOIT ETRE EFFE Ten une toutes les précautions aient été prises pour éliminer t

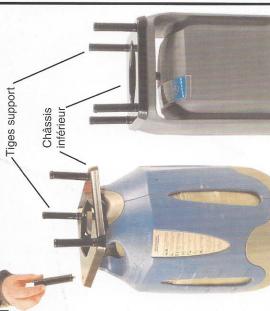

Poser le châssis inférieur sur le sommet du Cube ou de Viséo de BUTAGAZ.Visser les 4 tiges support sur le châssis inférieur comme indiqué.

Récupérateur,

Molette régulation Protecteur 2a Enlever en tirant la molette, placer le protecteur comme indiqué, puis remonter Vanne de la molette. Le protecteur évite tout de la molette manipulation récupérateur lors de la accidentel contact avec le



Brûleur




Placer l'ensemble sur la valve de la bouteille de gaz Pour connecter l'ensemble brûleur sur la valve, appuyer sur le clip et non sur la tête de brûleur. comme indiqué (un clic doit être entendu).





brûleur par-dessous, en passant une allumette par les Placer la plaque sur ses supports, puis allumer le emplacements prévus.

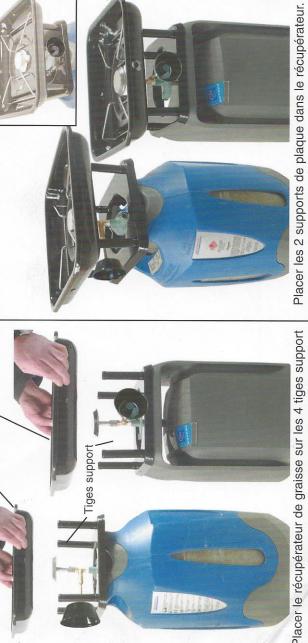

Placer le récupérateur de graisse sur les 4 tiges support