

Article 1648 du Code de Commerce - L'ordonnance des ventes redistribuées doit être inférieure par l'acquiescement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
 Cet appareil ne doit pas être jeté avec d'autres ménagères ou à la fin de sa durée de vie, mais doit être renvoyé à un centre agréé pour le recyclage des déchets ménagers. Les composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant votre appareil ménager, vous contribuez à la protection de notre environnement. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignements concernant le centre de recyclage.




importé par : **La Foix-Faullie S.A.**
 155 Avenue Clément Ader
 34174 Casteinau-Vieljeux France

de 220-240V 50/60Hz.

5. Réglez la bouilloire sur la position '1'. Le voyant de contrôle sur l'indicateur d'eau indique que l'eau bout.

6. Lorsque l'eau est chaude, la bouilloire s'éteint automatiquement. N'ouvrez pas le couvercle pour verser. La bouilloire doit être utilisée uniquement avec la base fournie.

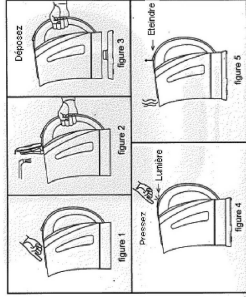

NETTOYAGE

Débranchez toujours la bouilloire avant de la nettoyer. Videz la bouilloire. Attention, n'immergez pas la bouilloire ou sa base dans l'eau. L'extérieur de la bouilloire doit être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humecté sans additifs. Le filtre anticalcaire peut être retiré pour être nettoyé. Ne pas laver en machine. N'utilisez pas de détergent abrasifs. Séchez complètement l'appareil après nettoyage et stockez-le dans un endroit sec. **Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un**

Idée Maison
BOULLOIRE ELECTRIQUE
 1.7L | 2200W



Modèle : 10000187750/T-703
 220-240V ~ 50/60Hz



lavez pas les pièces dans le lave-vaisselle.

• Prévenez tout endommagement du cordon d'alimentation en évitant tout écrasement et torsion, ou frottement de celui-ci contre des bords tranchants. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.

• N'utilisez pas de rallonge avec l'appareil.
 • N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation présente tout signe d'endommagement.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Tenez toujours l'appareil hors de portée des enfants
 • Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours de fonctionnement. La plus grande prudence est de mise lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants et de personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

• N'utilisez jamais cet appareil, ou ne disposez aucune de ces pièces, sur ou à proximité de toute surface chaude telles qu'une cuisinière à gaz ou électrique ou d'un four chauffé.

• N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues. La bouilloire est conçue pour faire bouillir de l'eau. N'utilisez pas la bouilloire pour chauffer, d'autres liquides ou des aliments en conserve, en pot ou en bouteille.

• N'utilisez jamais l'appareil dans ou à proximité d'endroits où de matériaux combustibles ou inflammables.

• Utilisez uniquement l'appareil avec les pièces fournies
 • Utilisez l'appareil avec son socle d'origine, n'utilisez pas le socle à d'autres fins.

• N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées.
 • Utilisez toujours l'appareil sur une surface nivelée, stable, propre,

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillés(es) ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés d'au moins 8 ans et s'ils sont supervisés. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent toujours être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

• N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans votre salle de bain
 • Vérifiez que le tension figurant sur la plaque signalétique correspond à celle de votre réseau électrique. La seule manière de débrancher l'appareil du secteur consiste à retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant

• Pour assurer une protection supplémentaire, l'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA. Pour tout conseil, consultez votre électricien
 • Ne plongez pas l'appareil, le socle, le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide. En outre, ne

sèche et non dérapante.

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation ou que personne ne risque de trébucher dessus lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement.

• Positionnez l'appareil de sorte que la fiche d'alimentation soit toujours accessible.

• Tenez l'appareil uniquement par la poignée. Il y a des risques de brûlures. Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ainsi que le dégagement de vapeur.

• Placez le couvercle de sorte que la vapeur chaude se dirige à votre écart.

• N'ouvrez pas le couvercle pendant que l'eau est en ébullition. Faites attention lorsque que vous ouvrez le couvercle après ébullition de l'eau. La vapeur que se dégage de la bouilloire est très chaude.

• Remplissez l'appareil uniquement avec de l'eau potable froide et fraîche.
 • Assurez-vous que le couvercle de la bouilloire reste toujours correctement fermé en cours d'utilisation.

• Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de l'indicateur de niveau maximum. Si la bouilloire est trop pleine, de l'eau en ébullition peut être expulsée.

• Ne remplissez pas la bouilloire en deçà de l'indicateur de niveau minimum.

• N'utilisez jamais l'appareil sans eau à l'intérieur.

• Ne remplissez pas la bouilloire lorsque qu'elle est sur son socle.
 • Assurez-vous que la bouilloire est mise hors tension avant de la retirer de son socle.

• Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système

point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

GARANTIE

Conditions de garantie commerciale :

1. La garantie est gratuite.
2. Le délai de prescription de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.
3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte.
4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être prise en charge ou l'ité de la garantie, l'utilisateur doit fournir les diligences (état de cause ou facture) et le produit doit être complété avec l'ensemble de ses accessoires.
5. La durée de garantie ne couvre pas des défectuosités provenant d'une usage normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations constructeur, surcharge, variations d'utilisation...). Sont également exclus de la garantie les conséquences de modifications non autorisées, d'incidents de force majeure, d'incidents de vol, d'incidents de transport ou d'une modification de l'appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil ne sera pas pris en charge.
6. L'indépendance de la garantie commerciale est ainsi consentie. La Foix-Faullie reste tenue des défauts de conformité dans les conditions des articles L211-1 à L211-4 du Code de la consommation et des défauts de conformité dans les articles L211-1 à L211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les articles L211-1 à L211-4 du Code de la consommation.
7. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- 1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - être dépourvu de défauts d'apparence, d'égarement effectif ou de défauts d'égarement effectif tels que le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
 - 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
- Article L211-18 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours consécutifs entraîne la suspension de la garantie et le délai de prescription de cette mise à disposition est prolongée à la demande d'indemnisation. »
- Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait obtenu qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

de commande à distance séparé.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les autres cuisines réservées au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements de type chambres d'hôtes.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIALES

- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN ;
- Éteignez la bouilloire avant de la retirer de la base.
- Vérifiez toujours que le couvercle est correctement fermé.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne doivent pas être mouillés.
- La bouilloire utilisée doit correspondre à la base de la bouilloire.
- Il convient toujours de poser l'appareil sur une surface plane et stable.

PREMIÈRE UTILISATION

1. Avant la première utilisation de la bouilloire, remplissez-la avec de l'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans verser d'additifs.
2. Remplissez la bouilloire avec de l'eau. Ne remplissez pas trop. Servez-vous de l'indicateur du niveau d'eau.
3. Placez la bouilloire sur la base.
4. Raccordement électrique
 - Vérifiez que la tension électrique de votre domicile correspond à celle de la bouilloire.
 - Vous trouvez des informations sur l'étiquette située sur la base.
 - Ne branchez la bouilloire que sur une prise correctement installée