



MOOREA

Notice

ROCHER SOLAIRE
Borne solaire


10000199032

1 - Éléments livrés - Données techniques	1
2 - Consignes de sécurité	1
3 - Mode d'emploi	2
4 - Nettoyage et entretien	2
5 - Mise au rebut	2
6 - Garantie	

1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

- Rocher solaire
- 1 mode d'emploi

- Tension d'alimentation : 3V~, 150mAh
- Accumulateur : Type AA, Ni-MH
- Puissance : 0,06W × 3
- Interrupteur : Marche/arrêt

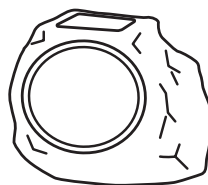

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ



IMPORTANT
À CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
À LIRE ATTENTIVEMENT

- Aucun élément de cet article ne peut être changé. En cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon, ...), il convient de mettre l'article au rebut.
- Les lampes ne sont pas remplaçables.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des accumulateurs, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas court-circuiter les bornes des accumulateurs.

3 - MODE D'EMPLOI

Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces.
En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.

Placer l'interrupteur sur « ON » (si le produit est muni d'un interrupteur) et veiller à ce que la batterie soit bien insérée, et les connecteurs libérés de la languette de protection.

Durant la journée, le capteur solaire convertit la lumière du soleil en électricité et recharge la batterie. Lorsque la nuit tombe, la lampe se met en marche automatiquement utilisant l'énergie accumulée pendant la journée. Le nombre d'heure d'éclairage est fonction des conditions d'ensoleillement. Choisir un emplacement en plein soleil, où le capteur reçoit au moins 6 heures d'ensoleillement chaque jour.

L'emplacement sélectionné ne doit pas être à proximité d'un autre dispositif d'éclairage (comme un lampadaire, par exemple). Cela pourrait empêcher la lampe de s'activer automatiquement à la tombée de la nuit.

DANGER ! Risque d'électrocution

AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels

Avant la première utilisation :

- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Ce produit fonctionne avec 1 accumulateur de type AA, Ni-MH, 1,2V, 150mAh, fourni.
- En fonction du produit, dissocier l'axe ou la coque de la lampe pour accéder à la batterie (reliée au panneau solaire).
- Insérer les accumulateurs en prenant garde de respecter la polarité des accumulateurs indiquée dans le boîtier.



- Après l'insertion des accumulateurs, remettre le couvercle.

4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.
- Retirer les accumulateurs usagés du boîtier.
- Retirer les accumulateurs si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.

5 - MISE AU REBUT

- Retirer les accumulateurs avant de mettre le produit au rebut.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



IMPORTANT : Lors du remplacement de vos piles et accumulateurs usagés, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.



Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes à votre pays.

6 - GARANTIE



Les conditions de garantie sont disponibles sur le site : www.lafoirfouille.fr

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : sav@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone : **08 11 38 36 37**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial.

La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

05/11/2018

Fabriqué en Chine
La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez
France

MOOREA