



# LIGHTS

Guirlande  
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

---

**10000203703**

Notice



## **INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

### **À LIRE ATTENTIVEMENT.**


La guirlande s'illumine en suivant 8 jeux de lumière différents. Le bouton qui se situe sur le boîtier à piles vous permet de sélectionner votre séquence favorite ou d'éteindre la guirlande. Le minuteur de la guirlande permet des économies d'énergie: à chaque fois qu'un jeu de lumière est sélectionné, le minuteur se met en route: la guirlande s'allumera pendant 6H, puis s'éteindra jusqu'au lendemain même heure.

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

- À l'exception des piles, aucun élément de cet article ne peut être changé; en cas d'endommagement d'une partie (enveloppe, sources lumineuses, câble/cordon, ...), il convient de mettre l'article au rebut.

### **INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:**

- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles de type AA.
- Insérer les piles en prenant garde de respecter la polarité des piles indiquée dans le boîtier.

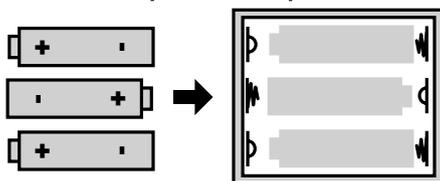

- Après l'insertion des piles, remettre le couvercle.
- Les piles (non-rechargeables) ne doivent pas être rechargées.
- Dans le cas où des fuites se produiraient au niveau des piles, et que du liquide (électrolyte) touche la peau, nettoyer immédiatement à l'eau et au savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de

types différents ou de marques différentes. Retirer les piles usagées du boîtier.

- Retirer les piles avant de mettre le produit au rebut.
- Retirer les piles, si vous n'utilisez pas la guirlande pendant une période prolongée.

#### NETTOYAGE:

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.  
Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.

 Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

 **IMPORTANT:** Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et dans le respect de l'environnement.

#### GARANTIE:

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV:

Par email: [serviceclient@lafoirfouille.fr](mailto:serviceclient@lafoirfouille.fr)

Numéro de téléphone: 0811 38 36 37\*

\* numéro surtaxé à 5cts la minute.

Sont exclus de la garantie les pièces qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par les pièces fragiles, par exemple les interrupteurs, les sources d'éclairage...

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme.

# LIGHTS

14/05/2018

Fabriqué en Chine  
**La Foir'Fouille S.A.**  
155 Avenue Clément Ader  
34174 Castelnau-le-lez  
France



CARTON  
ET EMBALLAGE  
PAPIER À TRIER