



LIGHTS

Projecteur LED
EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR

10000205294

Notice



INFORMATIONS À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

À LIRE ATTENTIVEMENT.

1-INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- **ATTENTION** – Ce projecteur LED ne doit pas être utilisé sans que tous les joints d'étanchéité ne soient en place.
- N'utiliser ce projecteur qu'avec le transformateur fourni avec celui-ci.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Utiliser le projecteur soit avec le pied extérieur à planter, soit avec le pied intérieur en le fixant avec les vis adaptées à la surface choisie. (vis non fournies).
- Si le projecteur est installé avec le pied extérieur, il ne peut être utilisé qu'en extérieur.
- Si le projecteur est installé avec le pied intérieur, il ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Vérifier que l'appareil ne soit pas endommagé avant de le mettre en service.
- Garder la lentille en verre propre. Il ne doit y avoir aucun obstacle entre le produit et le mur de projection.
- Ne pas projeter par transparence.

NETTOYAGE:

- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire, nettoyer légèrement avec un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Ne pas ranger humide.

2-MODE D'EMPLOI

1. Le projecteur doit être fixé à l'emplacement souhaité à l'aide des accessoires fournis.

ACCESSOIRES INCLUS:




Projecteur



Pied Intérieur



Pied extérieur




Diapositives x8



Adaptateur

2. Installation du projecteur :

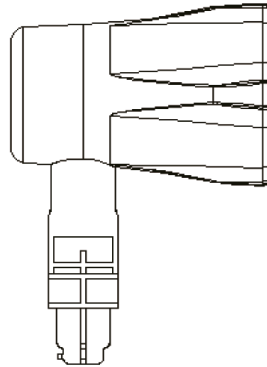

Pied intérieur



Pied extérieur



Utilisation avec le pied extérieur à planter:

- Enfoncez délicatement le pied dans le sol.
- Réglez l'angle du projecteur en desserrant puis en resserrant la molette.
- Vissez le projecteur sur le pied et vérifiez la stabilité de l'appareil.
- Connectez la fiche de connexion du cordon d'alimentation au transformateur. Pour assurer l'étanchéité, vissez fermement la bague dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de la connexion des fiches.

Utilisation avec le pied intérieur :




- Fixez le socle du projecteur sur la surface stable et plane choisie à l'aide de vis adaptées.
- Vissez le projecteur dans le socle.
- Réglez l'angle du projecteur en desserrant puis en resserrant la molette.
- Connectez la fiche de connexion du cordon d'alimentation au transformateur. Pour assurer l'étanchéité, vissez fermement la bague dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de la connexion des fiches.

Changement des diapositives :

Débranchez le projecteur du secteur. Ôtez le couvercle de protection en dévissant les vis qui se situent en dessous du projecteur.


Insérez délicatement la diapositive choisie dans la fente. Une fois en position, remettez correctement le couvercle et vissez les vis de sécurité.

ATTENTION : Ne pas toucher la surface de la diapositive avec les doigts. Manipuler la diapositive en la tenant par son cadre extérieur.

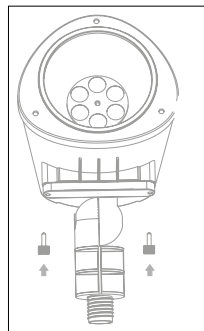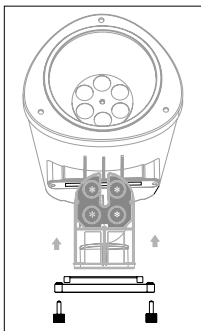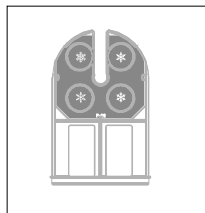


3. Fonctionnalités:

Choisissez votre mode à l'aide du bouton situé sur le transformateur.

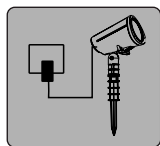

**ADAPTATEUR
AVEC TIMER**
6H DE VEILLE
18H D'INTERRUPTION



1 PRESSION: MARCHÉ
2 PRESSIONS: TIMER
3 PRESSIONS: ARRÊT

4. Positionnement du projecteur LED :

Installer le projecteur LED en utilisant le pied intérieur ou extérieur suivant l'utilisation souhaitée.

Placer le projecteur LED jusqu'à 12 mètres de distance de la surface de projection.

Ajuster la distance pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En cas de changement de diapositive, il est également possible de devoir à nouveau ajuster la distance pour obtenir une image nette.

3-MISE AU REBUT DU PRODUIT



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

4-GARANTIE

Chère cliente, cher client, nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV:

Par email:

serviceclient@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone:

0811 38 36 37*

* numéro surtaxé à 5cts la minute.

Sont exclus de la garantie les pièces qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par les pièces fragiles, par exemples les interrupteurs, les sources d'éclairage.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme.

LIGHTS

22/06/2018

Fabriqué en Chine
La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez
France



CARTON
ET EMBALLAGE
PAPIER À TRIER