



Cultiva

Notice Originale

Coupe-bordure électrique

10000209732

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil sans avoir lu la notice d'instructions

1 - Éléments livrés - Données techniques	1
2 - Consignes de sécurité	2
3 - Mode d'emploi	5
4 - Nettoyage et entretien	8
5 - Mise au rebut	8
6 - Garantie	9

1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

- 1 coupe-bordure électrique
- 1 mode d'emploi

Tension d'alimentation : 220-240V~ 50Hz

Puissance : 300W

Puissance acoustique : 96 dB

Valeur de vibration : 3,263 m/s²

Incertitude de mesure : 1,5 m/s²

Poids : 1,6 kg



2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lexique : Les avertissements suivants sont utilisés si nécessaire dans le présent mode d'emploi :

DANGER! : Le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! : Le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.

ATTENTION : Risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des blessures légères ou entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : Points particuliers dont il faut tenir compte en manipulant l'appareil.



IMPORTANT À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE À LIRE ATTENTIVEMENT

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
- Respectez en priorité les consignes de sécurité !
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi.
- Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenir à distance toute personne, plus particulièrement les enfants et les animaux, de l'appareil pendant son utilisation.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance des instructions présentes dans ce manuel. Les lois et règlements locaux peuvent fixer un âge minimum pour les utilisateurs. Il n'est pas permis non plus aux personnes qui ne connaissent pas intégralement les consignes d'utilisation de travailler avec l'appareil.

L'utilisateur est, vis-à-vis des autres personnes ou de leurs biens, responsable des risques et des accidents pouvant se produire.

Sécurité zone de travail

- Conservez la zone de travail propre, éclairée et dégagée de tout obstacle.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en atmosphère explosive, ni en présence de liquides inflammables, de gaz ou poussières.

Sécurité des personnes

Prudence : Les équipements de protection personnels protègent votre santé et celle d'autrui. Ils garantissent un fonctionnement sans problèmes de l'appareil.

Veillez à toujours porter une protection pour les yeux.

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Toujours déconnecter du réseau :
 - avant de supprimer un blocage.
 - avant de vérifier, nettoyer ou travailler sur la machine.
 - après avoir heurté un objet pour inspecter la machine sur d'éventuels dommages.
 - si la machine se met à vibrer anormalement.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de manipuler les parties mobiles.
- Pour ce qui concerne les instructions en vue du nettoyage de l'appareil, il convient de se référer au paragraphe « Nettoyage et entretien » du manuel.
- Ne pas renverser d'eau sur la prise mobile du connecteur.
- Si le câble ou le cordon extérieur souple de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- Veillez à assurer votre position de travail, en particulier sur terrain en pente.
- Tenez toujours l'appareil fermement avec les deux mains et portez la sangle réglée à vos mesures.
- Ne pas se précipiter.
- Garder votre équilibre à tout instant.
- Habillez-vous de manière adaptée pour utiliser l'appareil. N'utilisez pas de vêtements amples ou de bijoux.
- Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.

DANGER !

- Risque d'électrocution. N'essayez en aucun cas de réparer ou modifier l'appareil vous-même. Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).

AVERTISSEMENT !

Contrôler le montage et l'installation avant chaque utilisation et vérifier régulièrement l'usure sur les points de raccordement et tous les composants d'assemblage.

Ne jamais utiliser l'appareil si vous détectez le moindre endommagement.

Sécurité électrique

Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.

N'utilisez pas le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'appareil.

Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties mobiles.


Tableau des pictogrammes

 <p>Le pictogramme est divisé en deux sections. La section supérieure contient un triangle d'avertissement avec un point d'exclamation à l'intérieur. La section inférieure contient un pictogramme d'un livre ouvert.</p>	<p>Lire le manuel d'utilisation</p>
 <p>Le pictogramme est divisé en deux sections. La section supérieure contient un triangle d'avertissement avec un pictogramme d'une personne qui est projetée. La section inférieure contient un pictogramme d'une personne à distance d'un objet, avec une double flèche horizontale indiquant la zone de danger.</p>	<p>Risque de projections. Garder les passants à l'écart.</p>
 <p>Le pictogramme est un triangle d'avertissement avec un pictogramme d'une fiche de prise de courant et un câble qui se brise.</p>	<p>Retirer immédiatement la fiche de prise de courant si le câble est endommagé ou coupé.</p>
 <p>Le pictogramme est un cercle noir contenant un pictogramme d'une tête humaine portant des lunettes de protection.</p>	<p>Porter des lunettes de protection.</p>
 <p>Le pictogramme est un cercle noir avec une barre diagonale sur un pictogramme d'une pluie tombant sur un objet.</p>	<p>Ne pas exposer à la pluie.</p>
 <p>Le pictogramme est un cercle noir contenant un pictogramme d'une tête humaine portant un casque de protection auditif.</p>	<p>Porter un casque de protection auditif.</p>

3 - MODE D'EMPLOI

Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces. En cas de manquement ou de pièces défectueuses, rapporter immédiatement le produit à votre magasin.

Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.

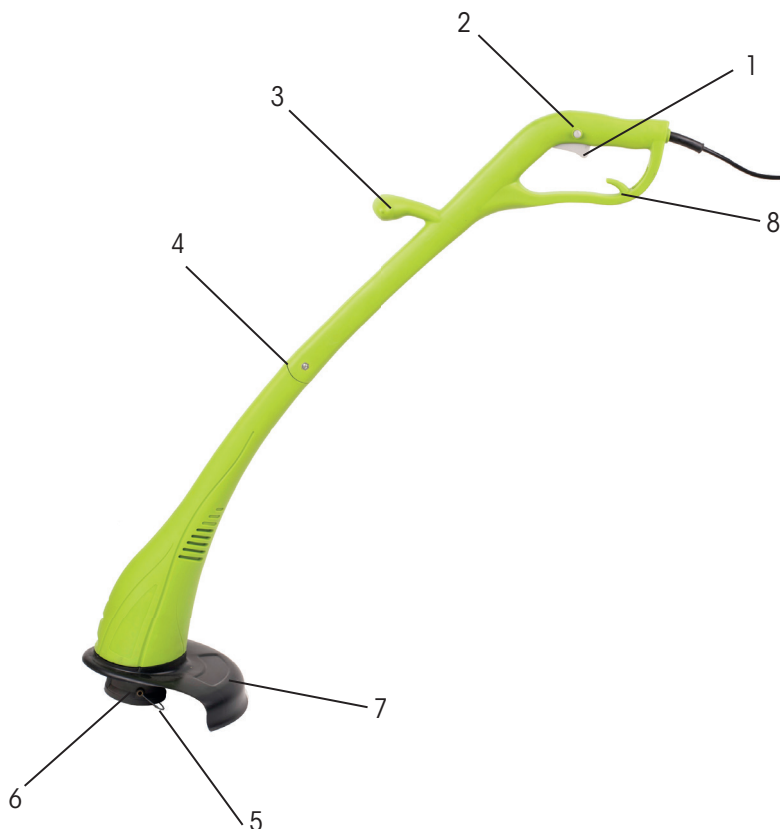


1. Gâchette de démarrage
2. Bouton de verrouillage
3. Poignée auxiliaire
4. Point de raccordement
5. Fil de nylon
6. Bobine Tap'n'Go
7. Cache de sécurité
8. Retenue de câble

Avant la première utilisation


- Vérifiez que le voltage de l'appareil correspond au voltage de la prise sur laquelle il est branché.
- Déballez soigneusement le produit et enlevez tout le matériel d'emballage.

Assemblage


1. Positionnez le cache de protection A. Maintenez-le en l'insérant dans l'encoche B et en le fixant à l'aide de la vis C (fig. 1).

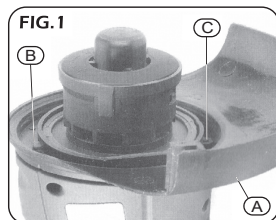


2. Le cache est conçu pour protéger l'appareil, lui assurer un bon fonctionnement et empêcher d'éventuelles blessures (fig.2)

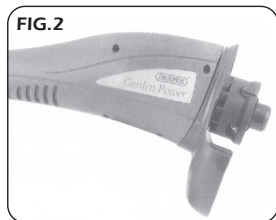

3. Assemblez les 2 parties principales du coupe-bordure (D dans E). Puis assurez la fixation en vissant la molette dans le trou central F.

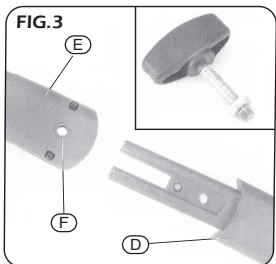

4. Pour éviter tout démarrage accidentel, l'appareil est équipé d'un bouton de verrouillage G. Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage enfoncé afin de pouvoir déverrouiller la gâchette H (fig.4). Appuyez sur la gâchette pour démarrer le coupe-bordure. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette. Le bouton de verrouillage se redresse automatiquement.

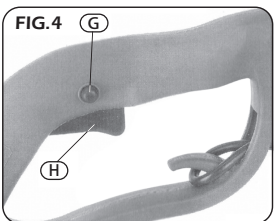

Mise en marche de l'appareil :

Assurez-vous que la tête de l'appareil est bien dégagée (hors des hautes herbes) au moment de mettre en marche l'appareil.


1. Vérifiez le fil de nylon régulièrement.

Lorsque les performances de coupe diminuent, ajustez la longueur du fil.

Une fois l'appareil en marche, approchez la bobine (I) de l'endroit à nettoyer.

En raison de la longueur insuffisante du fil de nylon ou de la ligne emmêlée, il peut être nécessaire d'ajuster manuellement le fil de nylon.

Dans ce cas, éteignez l'appareil et veillez à retirer la fiche de l'alimentation avant toute manipulation.

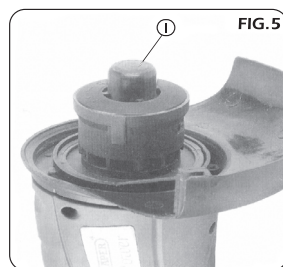


2. Si le fil de nylon a disparu à l'intérieur de la bobine, procéder en appuyant sur les deux languettes de verrouillage J simultanément (fig.6).

Soulevez le couvercle pour accéder à la bobine et pouvoir remettre en place le fil de nylon.

Enfilez les extrémités du fil à travers les trous situés de chaque côté de la bobine (K).

Remplacez la bobine sur le ressort puis remplacez le couvercle en veillant à ce que les clips s'enclenchent correctement (J).

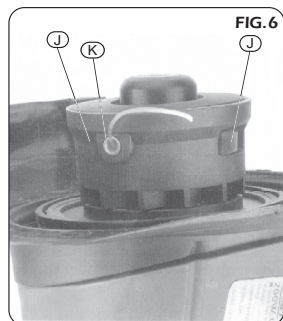

Règles générales d'utilisation :

Balayez le taille-bordure de gauche à droite.

Coupez de petites parcelles d'herbe / de mauvaises herbes.

Cette tondeuse ne convient pas et n'est pas conçue pour couper de grandes surfaces de pelouse.

Lorsque vous utilisez cet appareil, observez votre environnement, débarrassez-le de tous débris ou contournez-les pour éviter les blessures de pierre, éclats de bois, etc.

DANGER ! Risque d'électrocution

- Ne mettez pas l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement présentent des dommages visibles ou si l'appareil a subi une chute.
- Ne branchez la fiche secteur qu'à une prise de courant facilement accessible installée dans les règles, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique.
- Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre, tels que les tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
- N'utilisez l'appareil que s'il est complètement monté.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité.

AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels

- Utilisez uniquement les accessoires d'origine.
- Ne jamais utiliser de fil métallique.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à $+40^{\circ}\text{C}$.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir. Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE et de caractéristiques compatibles avec cet appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties mobiles de l'appareil.


4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans un liquide
- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- N'intervenez jamais à l'intérieur de certain mécanisme avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.
- Ne touchez pas les parties mobiles, celles-ci peuvent présenter un risque.
- N'utilisez pas d'eau bouillante sur les parties en plastique.
- Veillez à bien sécher l'appareil après nettoyage.
- Stockez l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Tenir hors de la portée des enfants.

5 - MISE AU REBUT



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

 Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

6 - GARANTIE



Les conditions de garantie
sont disponibles
sur le site : www.lafoirfouille.fr

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

Par email : sav@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone : **08 11 38 36 37**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si l'appareil n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

Cultiva

02/11/2018

Fabriqué en Chine
La Foir'Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez
France

