



NOTICE

FAIRY  
STARS

Fontaine du village  
À USAGE INTÉRIEUR

10000203872



1 - Éléments livrés - Données techniques	1
2 - Consignes de sécurité	1
3 - Nettoyage et entretien	3
4 - Mode d'emploi	3
5 - Mise au rebut	3
6 - Garantie	4

---

## 1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

---

- Fontaine du village
- 1 mode d'emploi

- 4.5V --- 1.35W

- Transformateur : 220 - 240V~, 50Hz

---

## 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### IMPORTANT

- À conserver pour consultation ultérieure, à lire attentivement.
- Le câble extérieur souple du transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du câble, il convient de mettre le transformateur au rebut.
- Les lampes ne sont pas remplaçables. Les sources lumineuses de ce luminaire ne sont pas remplaçables. En fin de vie de source lumineuse, il convient de mettre le luminaire au rebut.
- L'installation doit être réalisée par un adulte.
- Assurez vous que le produit soit sur une surface plane.

### DANGER !

Pour éviter tout risque d'électrocution, une attention spéciale doit être portée puisque de l'eau est utilisé avec cet appareil. N'essayer en aucun cas de réparer ou modifier l'appareil vous-même. Confiez les réparations uniquement à un atelier

spécialisé ou au service après-vente. Si les réparations ne sont pas possibles, il convient de mettre l'article au rebut.

Si le produit a une fuite anormale d'eau, éteindre l'appareil.

Examiner l'appareil avec soin après l'installation.

Il ne doit pas être branché s'il y a de l'eau sur des pièces ne devant pas être mouillées.

Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière.

Le cordon d'alimentation de cet appareil ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

Ne jamais couper le cordon.

La prise de courant doit toujours être plus haute que le dessus de l'appareil.

Si la fiche ou la prise de courant est mouillée, ne pas débrancher l'appareil.

Mettre d'abord le fusible ou le disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil hors circuit et le débrancher ensuite.

Vérifier qu'il n'y a pas d'eau dans la prise.

Ne brancher la prise de courant qu'à une prise de courant facilement accessible et conforme, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique.

Toujours débrancher l'appareil avant d'insérer ou de retirer des pièces et pendant que l'équipement est installé, entretenu ou manipulé.

Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil, mais plutôt prendre la fiche entre les doigts et tirer.

Toujours débrancher la pompe de la prise de courant quand elle n'est pas utilisée.

Ne pas installer ou ranger l'appareil où il sera exposé aux intempéries ou à des températures sous le point de congélation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou

de connaissance, s'ils (elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenir hors de la portée des enfants.  
Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

---

## 3 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

---


- Nettoyer avec un chiffon doux.
- Si nécessaire nettoyer légèrement à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne pas immerger ou asperger d'eau. Ne pas utiliser de solvants.
- Débrancher le câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.

---

## 4 - MODE D'EMPLOI

---

- Avant la première utilisation, mettre le produit en mode « OFF ».
- Assurez-vous que le produit soit sur une surface plane.
- Verser doucement environ 30 cl d'eau propre (1 verre d'eau) sur la fontaine. A chaque nouvelle utilisation, vérifier que le niveau de l'eau soit suffisant. Si le niveau de l'eau est trop bas, un bruit anormal se fera entendre.
- Ne pas faire fonctionner le produit sans eau.

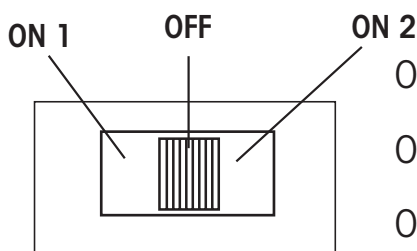

ON 1 : Activation de la fontaine et des lumières.

ON 2 : Activation de la fontaine, des lumières et de la musique.

OFF : Arrêt de l'appareil.

---

## 5 - MISE AU REBUT

---



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements

électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.



## Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.

Pour en savoir plus: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## 6 - GARANTIE



Les conditions de garantie sont disponibles sur le site : [www.lafoirfouille.fr](http://www.lafoirfouille.fr)

Chère cliente, Cher client,

**Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux.**

Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, présente des défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

### DEPUIS LA FRANCE

Par email : [sav@lafoirfouille.fr](mailto:sav@lafoirfouille.fr)

Numéro de téléphone **03.59.09.58.46**

### DEPUIS LA BELGIQUE

Par email : [sav@lafoirfouille.be](mailto:sav@lafoirfouille.be)

Numéro de téléphone **078.70.01.75**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale. Cette garantie est perdue si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.



# FAIRY STARS

21/05/2024 **FFSA** - 30 rue Maryse Bastié  
34170 Castelnau-le-Lez  
France  
Fabriqué en Chine

