



uptech



**PLANCHA XL**

10000193473

Notice d'utilisation

# SOMMAIRE



1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS / DONNÉES TECHNIQUES

2



2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3



3 - MODE D'EMPLOI

6



4 - NETTOYAGE & ENTRETIEN

9



5 - MISE AU REBUT

9



6 - GARANTIE

10



## 1- ÉLÉMENTS LIVRÉS DONNÉES TECHNIQUES



1 plancha XL

1 mode d'emploi

Dimensions : 81 x h.11,5 x 23,5 cm

Surface de cuisson: 70 x 23,5 cm

Tension d'alimentation: 220-240V~, 50-60Hz

Puissance : 1800W



## 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### **AVERTISSEMENT !**

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation.
- Respectez en priorité les consignes de sécurité !
- L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins décrites dans ce mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi.
- Si vous transmettez l'appareil à un tiers, n'oubliez pas d'y joindre ce mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils restent sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de la portée de enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - les coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
  - les fermes,
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
  - les environnements du type chambres d'hôtes,
  - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Pour ce qui concerne les instructions en vue du nettoyage de l'appareil,

il convient de se référer au paragraphe «Nettoyage et entretien» du manuel.

- Si le câble ou le cordon extérieur souple de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- Seule la prise mobile du connecteur appropriée doit être utilisée.
- Cet appareil ne doit pas être actionné au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.

## **DANGER !**

- Risque d'électrocution. N'essayez en aucun cas de réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
- De temps à autre, vérifiez le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité d'une source d'eau, baignoire, douche, lavabo ou autre récipient contenant un liquide.
- Ne pas renverser d'eau sur la prise mobile du connecteur.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la prise est endommagé, ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé par quoi que ce soit.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la prise de courant.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil à l'extérieur quand il pleut.
- N'essayez en aucun cas de réparer ou modifier l'appareil vous-même. Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.



- Risque de brûlure. Les surfaces peuvent devenir très chaudes pendant l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces accessibles durant l'utilisation de l'appareil, ces dernières pouvant être chaudes. utiliser uniquement la poignée et bouton de réglage.
- La surface de l'élément chauffant peut dégager une chaleur résiduelle après utilisation.
- Manipuler les huiles et graisses chaudes avec attention afin d'éviter tout risque de projection ou de vapeur dangereuse.

- Ne jamais placer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

**IMPORTANT:** L'unique source chauffante de l'appareil est sa résistance. Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

### **DANGER ! Risque d'électrocution**

- Ne plongez pas la partie électrique ni la prise secteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Si du liquide pénètre dans la partie électrique de l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur. Faites contrôler l'appareil avant de le remettre en service.
- N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne mettez pas l'appareil en service si l'appareil ou le câble de raccordement présentent des dommages visibles ou si l'appareil a subi une chute.
- Ne branchez la prise secteur qu'à une prise de courant facilement accessible installée dans les règles, dotée de contacts de protection et dont la tension correspond aux indications de la plaque signalétique.

### **AVERTISSEMENT : Risque de dommages matériels**

- Toujours retirer la prise de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Danger ! Une tension nominale est présente dans l'appareil tant que celui-ci est branché.
- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces chaudes ni à proximité de sources de chaleur ou d'un feu couvert.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- N'introduisez pas de couteaux, fourchettes ou autres objets métalliques dans l'appareil, cela pourrait abîmer les parois.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à -10°C ou supérieures à +40°C.
- L'appareil ne doit pas être utilisé au sol. Placer l'appareil en toute sécurité au centre de la surface de travail sur une surface plane et stable.
- Ne pas tirer sur le cordon mais sur la prise. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil, ne pas le plier.

- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, un incendie pourrait se déclencher.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir. Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE et de caractéristiques compatibles avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être en position « 0 » avant d'insérer ou de retirer la prise du secteur.
- Ne pas couvrir la plaque avec du papier aluminium et ne pas poser de plats, d'assiettes ou d'aliments emballés dans du papier aluminium sur la surface de cuisson.



## 3 - MODE D'EMPLOI

Respecter en priorité les consignes de sécurité.

Ne pas utiliser d'objets coupants, pointus pour ouvrir les emballages.

Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces. En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.



1. Poignées Cool Touch
2. Plaque de cuisson
3. Thermostat avec témoin lumineux
4. Bac à graisse

### **Avant la première utilisation**

- Vérifiez que le voltage de l'appareil correspond au voltage de la prise sur laquelle il est branché.
- Nettoyez les divers accessoires de l'appareil dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement avant utilisation.
- Il est possible que l'appareil dégage un peu de fumée et d'odeur lors de la première utilisation. Bien aérer la pièce.

### **Utilisation:**

Placer l'appareil sur une surface stable.

Insérer le thermostat dans le branchement du thermostat, en position OFF.

Insérer le bac à graisse sous l'appareil.

Brancher le cordon sur le secteur.

Régler le thermostat sur la position Max.

Après le préchauffage (env.10mn), régler le thermostat à votre convenance selon la préparation à cuire, entre 1 (80°C) et 5 (230°C).

Dès que la température souhaitée, est atteinte, le témoin lumineux s'éteint.  
Placer les aliments à cuire sur la plaque.

Pour arrêter l'appareil, placer le thermostat sur la position arrêt (0).

Débrancher l'appareil.

Pour éviter la surchauffe de l'appareil, laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la circulation de l'air. Ne pas toucher l'appareil en cours d'utilisation.

Utiliser des ustensiles en bois ou en Téflon pour retourner les aliments afin de ne pas abîmer le revêtement anti-adhésif. Celui-ci permet de cuisiner sans ajout de matières grasses.


1- Maintenir au chaud

2- Cuire

3- Mijoter

4- Sauter

5- Griller

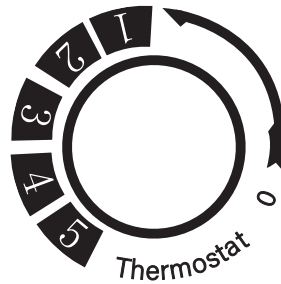





## 4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- S'assurer que l'appareil soit froid avant de le nettoyer et de le ranger.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage corrosif ou abrasif.
- Ne pas nettoyer avec des tampons métalliques ou abrasifs.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans un liquide.
- Si de l'eau coulait au niveau des connexions électriques, laissez sécher avant une nouvelle utilisation.
- Nettoyer les surfaces extérieures avec une éponge humide et du produit vaisselle.
- Ne jamais mettre l'appareil au lave-vaisselle.
- Veillez à bien sécher l'appareil après nettoyage.
- Après avoir nettoyé et séché correctement l'appareil ainsi que ses accessoires, rangez celui-ci soigneusement dans un endroit propre, sec et éloigné de la lumière.
- N'intervenez jamais à l'intérieur de certain mécanisme avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil. Risque d'endommagement.



## 5 - MISE AU REBUT



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers.

Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.



### Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes à votre pays.

Pour en savoir plus: [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



## 6 - GARANTIE



Les conditions de garantie  
sont disponibles  
sur le site : [www.lafoirfouille.fr](http://www.lafoirfouille.fr)

Chère cliente, Cher client,

### **Nos produits sont soumis à des contrôles qualités rigoureux.**

Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, présente des défauts de fabrication et ou de matériaux, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

#### **DEPUIS LA FRANCE**

Par email : [sav@lafoirfouille.fr](mailto:sav@lafoirfouille.fr)

Numéro de téléphone **03.59.09.58.46**

#### **DEPUIS LA BELGIQUE**

Par email : [sav@lafoirfouille.be](mailto:sav@lafoirfouille.be)

Numéro de téléphone **078.70.01.75**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale.

Cette garantie est perdue si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial.

La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.





11/06/2024

**FFSA**

30 rue Maryse Bastié  
34170 Castelnau-le-Lez  
France  
Fabriqué en Chine

