



MOOREA


Notice

TAYLOR
Barbecue à charbon

10000259060

1 - Éléments livrés - Données techniques	1
2 - Consignes de sécurité	2
3 - Mode d'emploi	3
4 - Nettoyage et entretien	12
5 - Mise au rebut	12
6 - Garantie	12

1 - ÉLÉMENTS LIVRÉS - DONNÉES TECHNIQUES

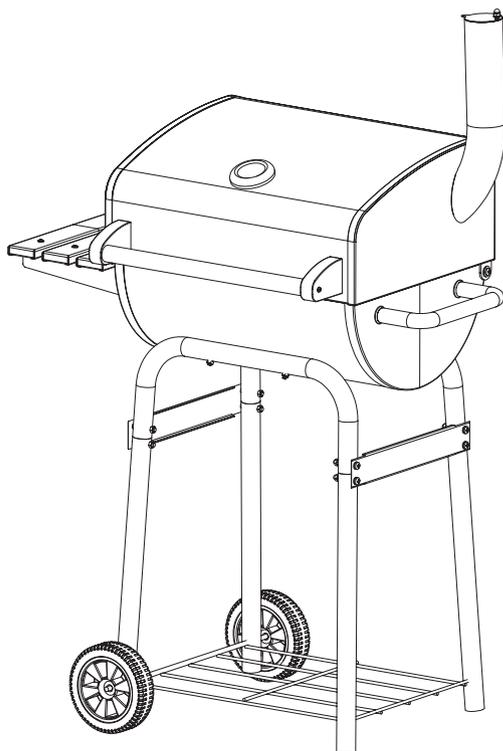

- 1 barbecue à charbon Taylor
- 1 mode d'emploi

Poids : 12,6 kg

Dimension : 83 x h.122 x 52 cm

Dimension de la grille : 47 x 34 cm

Charge max : 1 kg


2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT

- À conserver pour consultation ultérieure, à lire attentivement.
- Utiliser ce produit uniquement aux fins décrites dans cette notice.
- Si vous transmettez le produit à un tiers, ne pas oublier d'y joindre cette notice.
- À utiliser à l'extérieur uniquement.

Avertissement !

- Les matériaux d'emballage peuvent s'avérer dangereux pour les enfants. Il y a un risque de suffocation. Ne pas laisser les matériaux d'emballage à la portée des jeunes enfants.
- Le montage, l'installation et le démontage doivent être réalisés par un adulte.
- Veiller à ce que le produit ne soit pas utilisé comme outil d'escalade, balançoire ou appareil de fitness.
- Attention aux risques de cisaillement, d'écrasement et de pincement.
- Vérifier régulièrement ce produit. Ne pas l'utiliser si certaines parties sont manquantes, endommagées ou usées.
- Ne pas l'utiliser lors de mauvaises conditions météorologiques telles que les grands vents, les pluies et la neige. Dans de telles conditions, protéger ou démonter et ranger ce produit en sécurité pour éviter tout dommage éventuel.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- Il est nécessaire de porter des gants lors de l'utilisation du produit
- Veiller à ce que les pièces mobiles soient enclenchées avant d'utiliser l'article.
- Tenir les petites pièces détachables hors de la portée des enfants.
- Respecter la charge maximale pour une installation et utilisation sécurisée.

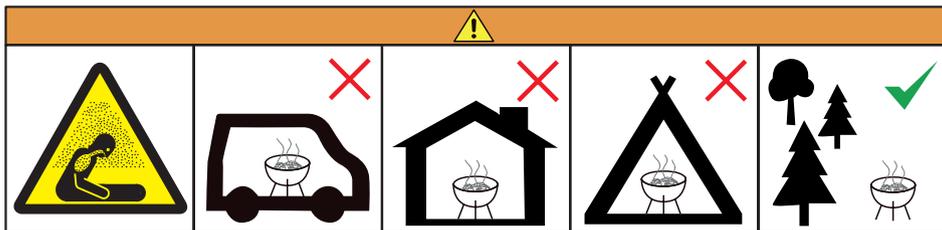

Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.

- **ATTENTION!** Ne pas utiliser dans des locaux fermés!
- **ATTENTION!** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- **ATTENTION!** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue. Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3!
- **ATTENTION!** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.

3 - MODE D'EMPLOI


Respecter en priorité les consignes de sécurité.




Ne pas utiliser d'objets coupants, pointus pour ouvrir les emballages.

Après le déballage, vérifier l'intégralité du contenu et l'état de toutes les pièces. En cas de manquement ou de pièces défectueuses, ramener immédiatement le produit à votre magasin.

Ne pas serrer complètement les vis avant que toutes les parties soient assemblées.

• TABLEAU DES COMPOSANTS ET SOUS-COMPOSANTS :

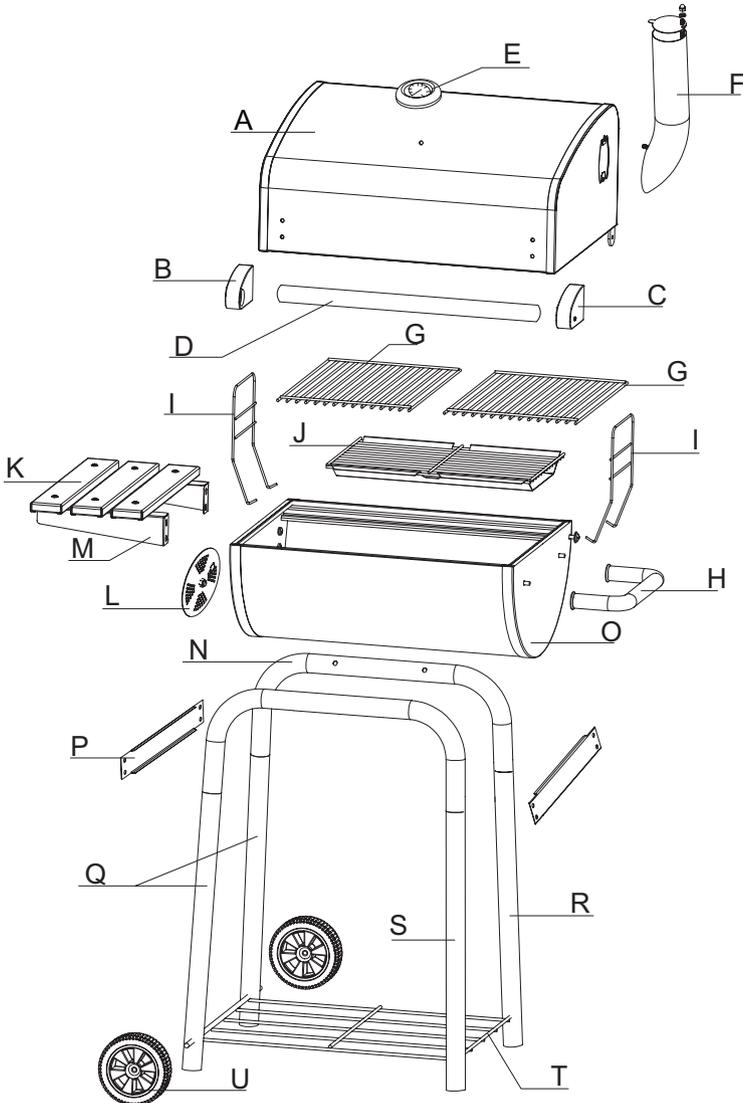

A		1	L		1
B		1	M		2
C		1	N		2
D		1	O		1
E		1	P		2
F		1	Q		2
G		2	R		1
H		1	S		1
I		2	T		1
J	 Ash tray and charcoal Grate	1	U		2
K		3			



a	M6x40 	12pcs	f	M8 	2pcs
b	M6x16 	9pcs	g	M6   	1 set
c	M4x12 	2pcs	h	M6 	24pcs
d	M6 	19pcs	i	M6x20 	4pcs
e	M5x30 	6pcs	j	M5 	6pcs

• OUTILS NÉCESSAIRES :




• MONTAGE :

1

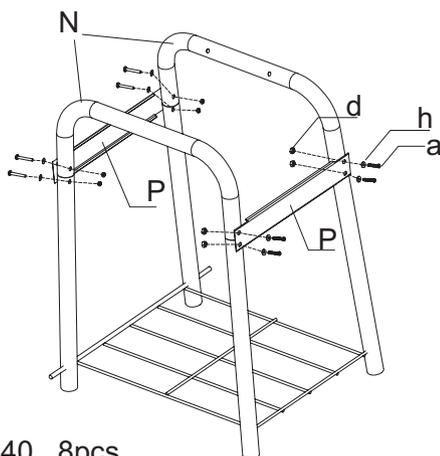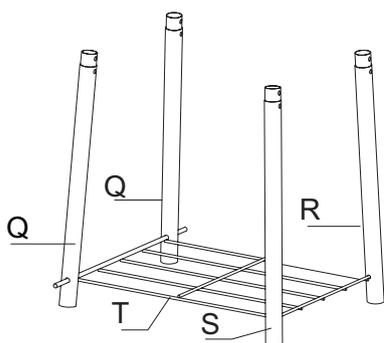


a		M6x40	8pcs
h		M6	8pcs
b		M6	8pcs

2

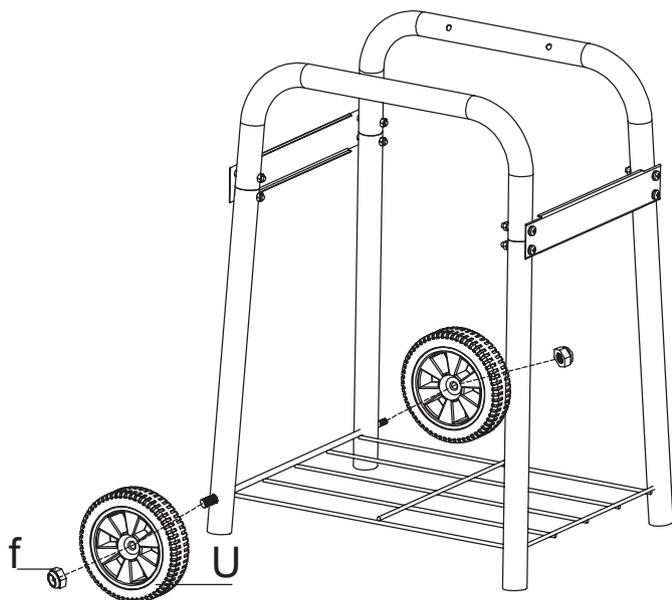

f  M8 2pcs


3

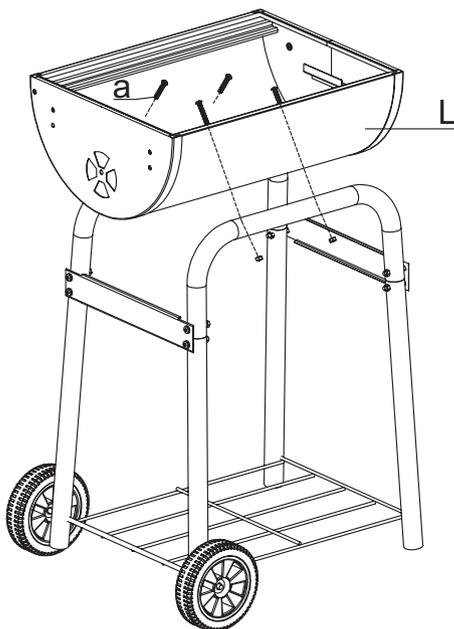

a  M6x40 4pcs


h  M6 4pcs

b  M6 4pcs

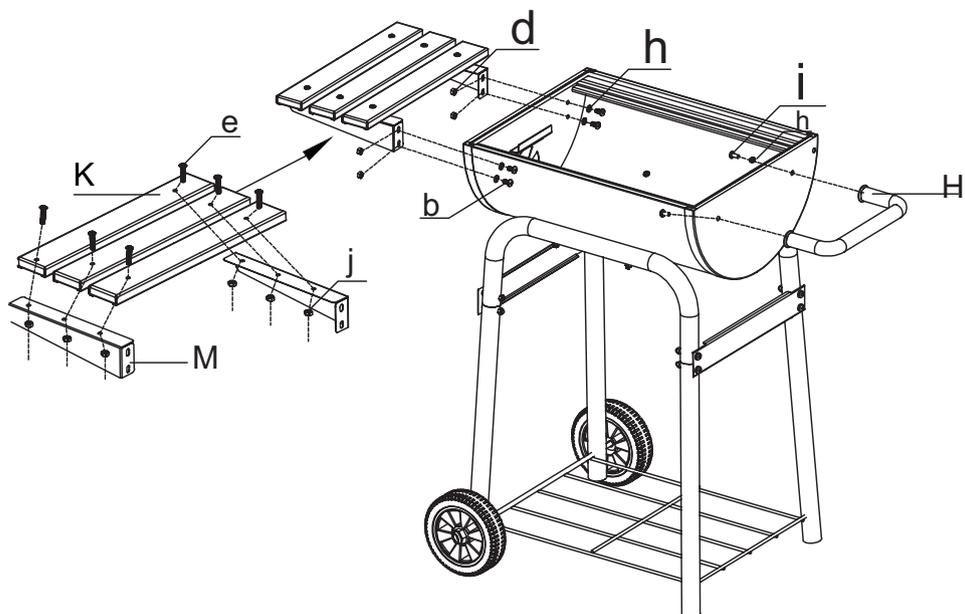


b		M6x16	4pcs
e		M5x30	6pcs
i		M6x20	2pcs
d		M6	4pcs
j		M5	6pcs
h		M6	6pcs

5

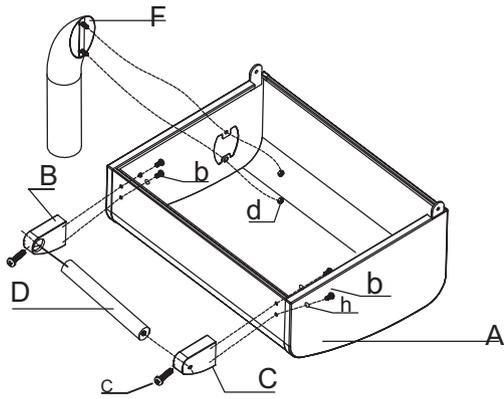

- b  M6x16 4pcs
- d  M6 2pcs
- C  M4x12 2pcs
- h  M6 4pcs


6

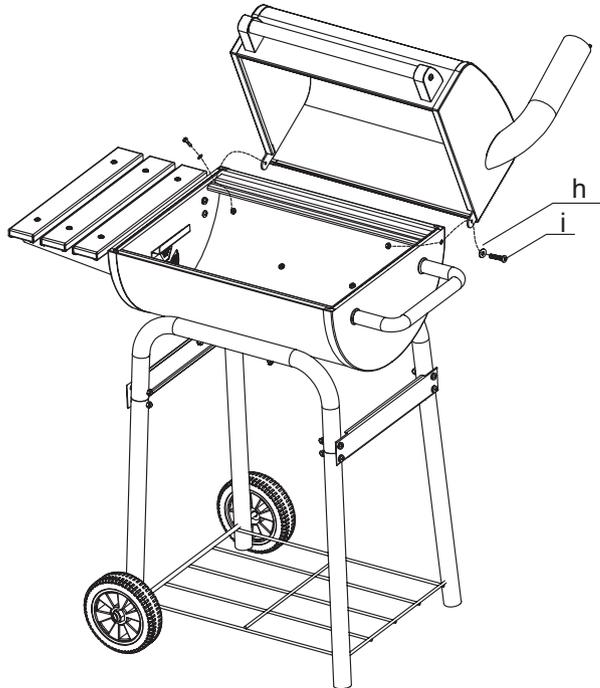


- i  M6x20 2pcs
- h  M6 2pcs

7

Le charbon doit être posé de façon homogène sur la grille (J).

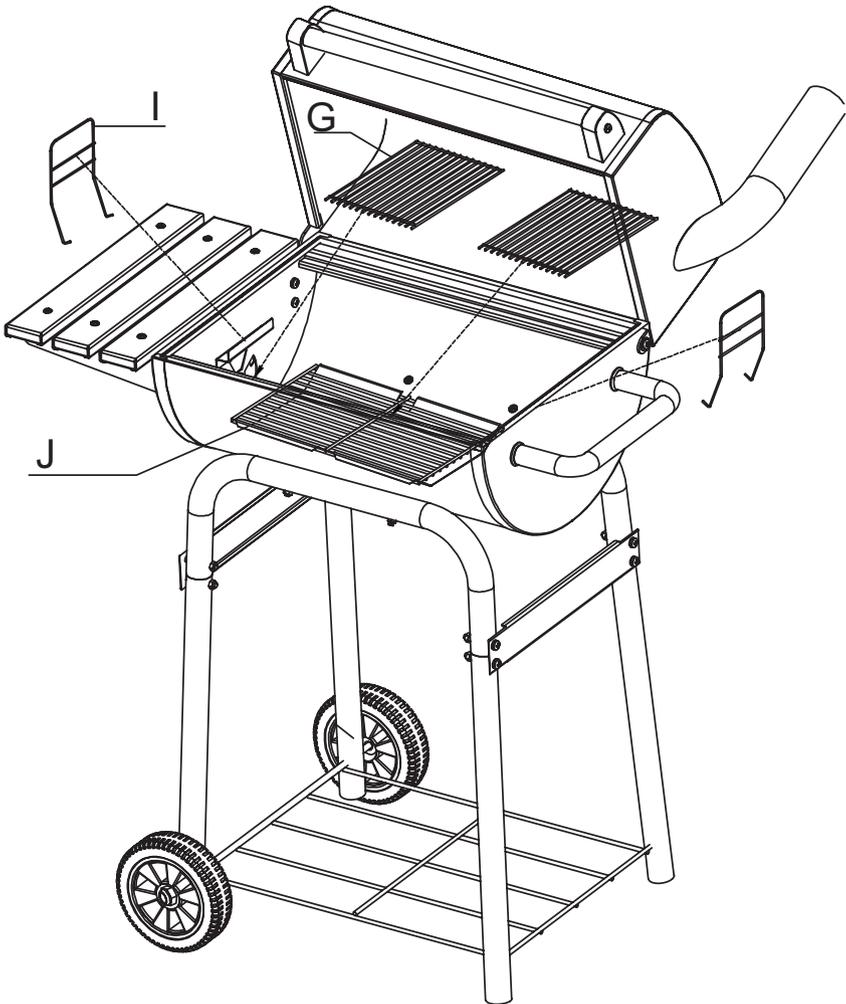

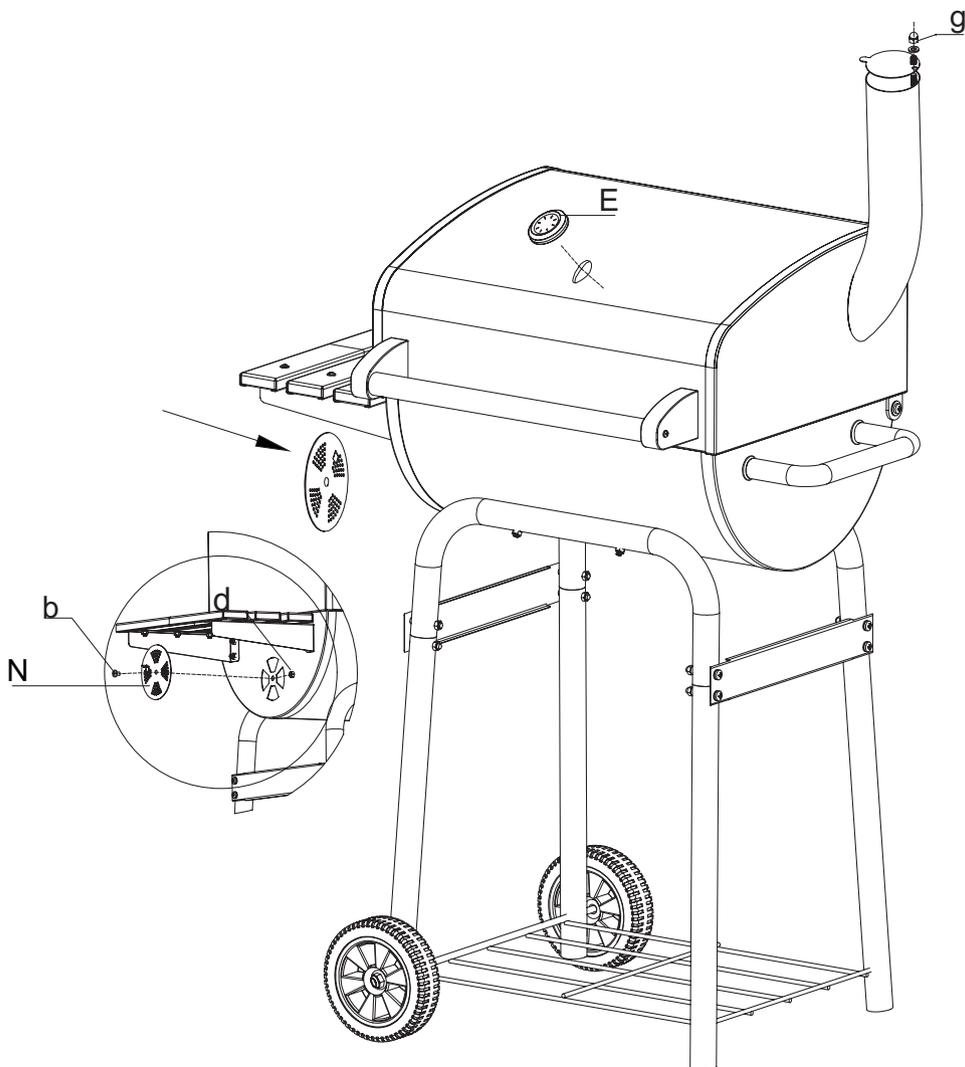

g    M6 1 set

b  M6x12 1pc

d  M6 1pc

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation.
- Une fois allumé, ne pas laisser le produit sans surveillance.
- Entre 2 usages, nettoyer la grille afin que les graisses ne s'enflamment pas.
- Toute modification du produit peut être dangereuse et n'est pas autorisée.
- **Ne pas remplir la cuve à plus de 75%.**

CONSEILS D'UTILISATION :

- Placer votre produit dans un endroit dégagé.
- Recouvrir la grille (J) de charbon de bois de manière homogène. **Utiliser uniquement du charbon de bois conforme à la norme EN1860-2 pour allumer ce barbecue ou cuire les aliments.**
- Répartir ensuite 2-3 allumes-barbecues sur le charbon de bois avant de les allumer à l'aide d'un briquet ou d'allumettes. **Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3!**
- Dès que les allumes-barbecues auront pris feu, les recouvrir prudemment avec du charbon de bois. Attention à ne pas éteindre les allumes-barbecues.
- L'état idéal des braises est reconnaissable à la couche de cendres blanches qui se forme à la surface du charbon de bois et lorsque les allumes-barbecues sont complètement brûlés.
- Répartir le charbon de manière uniforme dans le conteneur à charbon à l'aide d'un objet métallique adapté.
- Placer ensuite les grilles de cuisson (G) aux endroits prévus à cet effet.
- Le barbecue doit être chauffé et le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer la première cuisson.
- Éviter les flammes hautes.
- Retirer les aliments lorsque le degré de cuisson souhaité est atteint.
- Ne pas utiliser d'aérosols à proximité du produit.
- Pendant les mois d'hiver, protéger votre produit avec une housse.
- Ne pas laisser le produit exposé aux intempéries ou entreposé dans des endroits humides ou mouillés.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Nettoyez les divers accessoires de l'appareil dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez soigneusement avant utilisation.

4 - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ni de produit détergent abrasif ou corrosif.
- Ne pas intervenir à l'intérieur de certain mécanisme avec un objet métallique sous peine de détérioration grave.
- Ranger ce produit dans une pièce aérée et non humide.

5 - MISE AU REBUT

Le produit est recyclable, il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et doit faire l'objet d'un tri sélectif.



Emballage

Si vous souhaitez mettre l'emballage au rebut, respectez les prescriptions environnementales correspondantes de votre pays.
Pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

6 - GARANTIE



Les conditions de garantie
sont disponibles
sur le site : www.lafoirfouille.fr

Chère cliente, Cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles qualité rigoureux. Conservez le ticket de caisse. Si malgré ces contrôles, votre produit ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de vous rapprocher du magasin ou de contacter le SAV :

DEPUIS LA FRANCE

Par email : sav@lafoirfouille.fr

Numéro de téléphone **03.59.09.58.46**

DEPUIS LA BELGIQUE

Par email : sav@lafoirfouille.be

Numéro de téléphone **078.70.01.75**

La garantie s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les pièces d'usure qui sont soumises à une usure normale et les dommages subis par des pièces fragiles, par ex. les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en verre.

Cette garantie est perdue si le produit n'a pas été utilisé ou entretenu de manière conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les consignes présentées dans le mode d'emploi. Les fins d'utilisation et les actions contre-indiquées ou déconseillées dans le mode d'emploi doivent impérativement être évitées.

Le produit est exclusivement conçu pour un usage privé non commercial. La manipulation non autorisée et non conforme, l'utilisation de force et les interventions non effectuées par notre centre de service autorisé entraînent la perte de garantie.

MOOREA

08/02/2023

FFSA

30 rue Maryse Bastié
34170 Castelnau-le-Lez
France
Fabriqué en Chine

