尺寸：210*290mm

Idée Maison

Importé par : **La Foir'Fouille S.A.**
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez France

Idée Maison

GRILL
VIANDE-PANINI

1000W

Modèle : 10000187754/SW-113M
220-240V~50/60Hz

Indications à conserver pour référence /
Conservar estas indicaciones como referencia / Aanwijzingen bewaren

Cher(s) client(s),
Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant de connecter le câble de votre machine à une prise d'alimentation, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation incorrecte. Veuillez prendre en compte les informations sur la sécurité. Si l'appareil est cédé à une tierce personne, ces instructions de fonctionnement doivent aussi lui être remises.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Une utilisation ou une manipulation incorrecte peut entraîner des dysfonctionnements de l'appareil et blesser l'utilisateur.
2. En cas de mauvaise utilisation ou de manipulation incorrecte, aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages qui pourraient en résulter.
3. Avant de connecter l'appareil à une source d'alimentation, vérifiez que le courant et la tension d'alimentation correspondent à ceux qui sont indiqués sur la fiche signalétique du produit.
4. Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
5. En ce qui concerne les instructions pour le nettoyage des surfaces en contact avec des aliments, veuillez-vous référer au paragraphe "Nettoyage et entretien".
6. N'immergez pas l'appareil, le câble ou la prise d'alimentation dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Cela pourrait causer un danger fatal d'électrocution !
7. Ne faites pas fonctionner l'appareil si le câble ou la prise d'alimentation présente des signes de détérioration, si l'appareil est tombé ou s'il

GARANTIE

Conditions de garantie commerciale :
1. La garantie est gratuite.
2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d'achat du produit.
3. Les défauts doivent être signalés rapidement. toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte.
4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.
5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil. Dans le cas d'un défaut non garanti, l'appareil ne sera pas pris en charge.
Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir'Fouille reste tenue des défauts de conformité dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Article L 211-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 211-5 du Code de la consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 211-12 du Code de la consommation : « L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu à un centre de recyclage d'appareils ménager électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, la notice d'emploi et l'emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usages, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environnement. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignement concernant le centre de recyclage.

ments.
• N'utilisez aucun objet abrasif qui pourrait rayer ou endommager le revêtement antiadhésif.
• N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour enlever les aliments car ils pourraient rayer la surface antiadhésive. Essuyez les surfaces extérieures du gril avec un chiffon humide seulement. Ne nettoyez pas l'extérieur de l'appareil avec un tampon à récurer abrasif ou de la laine d'acier, car cela endommagerait le revêtement. N'immergez pas l'appareil dans de l'eau, ni dans aucun autre liquide.
• Ne lavez pas le gril dans un lave-vaisselle.
• Retirez le plateau de récupération des graisses après chaque utilisation et lavez-le dans de l'eau chaude et savonneuse. Evitez d'utiliser un tampon à récurer Cu un puissant détergent car ils pourraient endommager la surface.
• Rincez-le et faites-le sécher complètement avec un chiffon propre et doux avant de le remettre en place.

RANGEMENT

• Débranchez toujours le câble d'alimentation avant de nettoyer le gril
• Assurez-vous toujours que le gril est complètement refroidi et sec avant de le ranger.
• Pour faciliter le rangement, le câble d'alimentation peut être enroulé autour de la base.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.
Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

a été endommagé de quelque manière que ce soit.
8. Ne laissez pas le câble CA suspendre d'un bord anguleux et gardez-le éloigné des objets chauds et des flammes nues.
9. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou pour une utilisation en extérieur.
10. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
11. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et SI les risques encourus ont été appréhendés.
12. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
13. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
14. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
15. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
16. Conservez ces instructions.

17. ATTENTION : Surface chaude !
18. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
a. Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
b. Des fermes ;
c. L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
d. Des environnements du type chambres d'hôtels.

19. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
20. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

Description du produit
1. Poignée
2. Boîtier supérieur
3. Panneaux décoratifs
4. Indicateur lumineux de chauffe
5. Loquet pour attacher la poignée
6. Bas

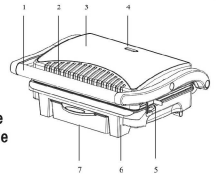

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour toute référence ultérieure.
• Enlevez tous les matériaux d'emballage.
• Nettoyez les plaques de cuisson avec une éponge ou un chiffon humidifié d'eau chaude.

N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE VERSEZ PAS D'EAU DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE CUISSON.

• Essuyez et séchez avec un chiffon ou une serviette en papier.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, graissez légèrement les plaques de cuisson avec un peu d'huile ou de vaporisateur d'huile.
Remarque : Lors de la première utilisation de votre gril, l'émission d'une légère fumée ou odeur pourra se produire. Cela est normal et se produit avec de nombreux appareils chauffants. Cela n'affectera pas la sécurité de votre appareil.

UTILISATION

• Fermez le gril et branchez le câble d'alimentation dans une prise murale, vous remarquerez que l'indicateur lumineux de chauffe s'allume, indiquant que le gril a commencé chauffer.
• Il faut environ 3 minutes pour atteindre la température de cuisson, puis l'indicateur lumineux s'éteindra.
• Ouvrez le gril, placez le sandwich, la viande ou d'autres aliments sur la plaque de cuisson inférieure.
• Refermez le gril. L'indicateur lumineux s'allumera de nouveau.
• Faites cuire les aliments pendant environ 3 à 8 minutes, lorsque l'indicateur lumineux s'éteindra ou jusqu'à ce que les aliments prennent une coloration dorée. Réglez la durée de cuisson en fonction de votre propre goût.
• Une fois que les aliments sont cuits, utilisez la poignée pour ouvrir le couvercle. Enlevez les aliments à l'aide d'une spatule en plastique. N'utilisez jamais de pinces en métal ou un couteau car cela endommagerait le revêtement antiadhésif des plaques de cuisson.
• Une fois que la cuisson est terminée, débranchez le câble de la prise murale et laissez l'appareil ouvert pour qu'il refroidisse.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

• Débranchez toujours l'appareil et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer. L'appareil est plus facile à nettoyer lorsqu'il est un peu chaud. Il n'est pas nécessaire de démonter le gril pour le nettoyage. N'immergez jamais le gril dans de l'eau et ne le lavez jamais dans un lave-vaisselle.
• Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon doux pour enlever les résidus des aliments. Pour retirer les résidus d'aliments cuits, frottez*es avec un peu d'eau chaude mélangée avec du détergent puis nettoyez avec un tampon à récurer en plastique non abrasif ou placez un papier absorbant humide sur le gril pour humidifier les résidus d'ali-